


LS2 INTERCOM


SPECTRUM EVO

Powered by MIDLAND®

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

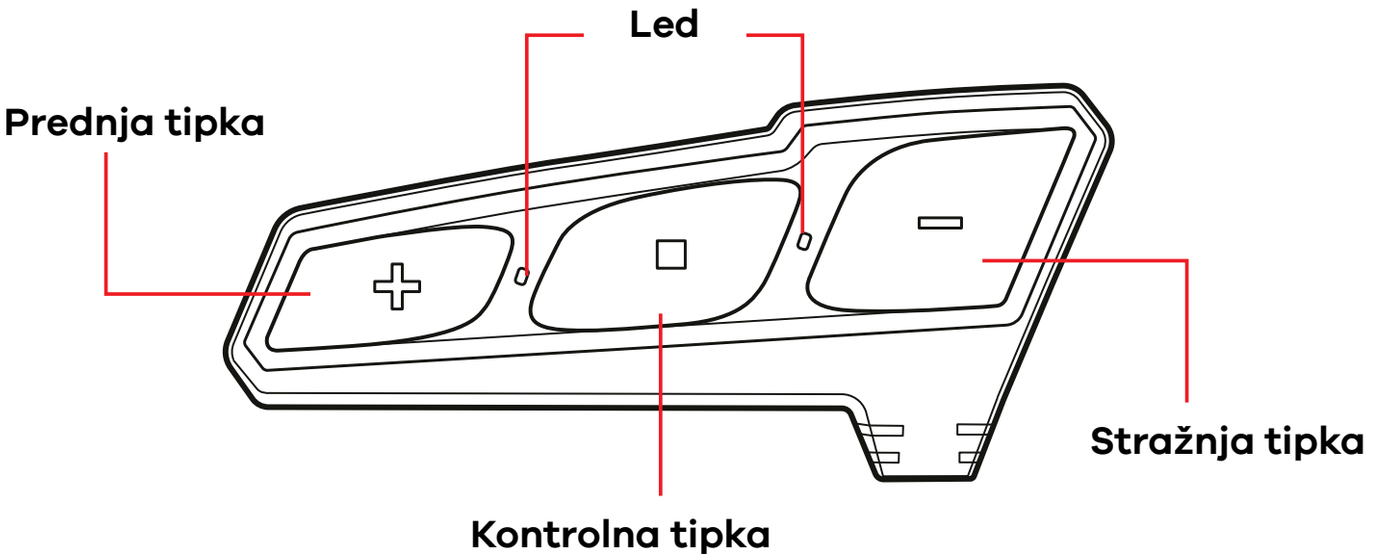

UKLJUČIVANJE	ISKLJUČIVANJE
Status: UREĐAJ ISKLJUČEN	Status: UREĐAJ UKLJUČEN

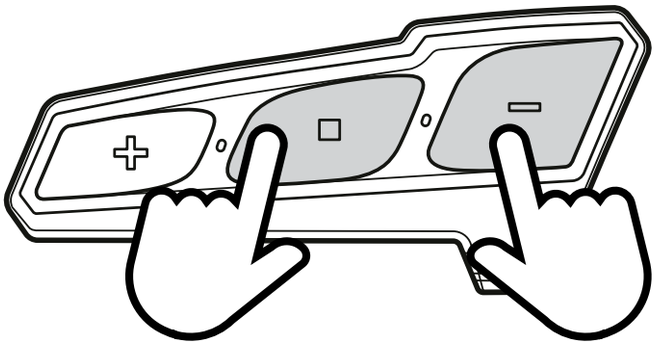


3” Držite zajedno 3 sekunde	3” Držite zajedno 3 sekunde
Treperi	Treperi
Power on	Power off

UPARIVANJE

Uparivanje s: LS2 interkomom, Obi (Midland, Cardo) i drugim markama

Uparivanje s: telefonom, TFT-om, GPS-om, akcijskom kamerom

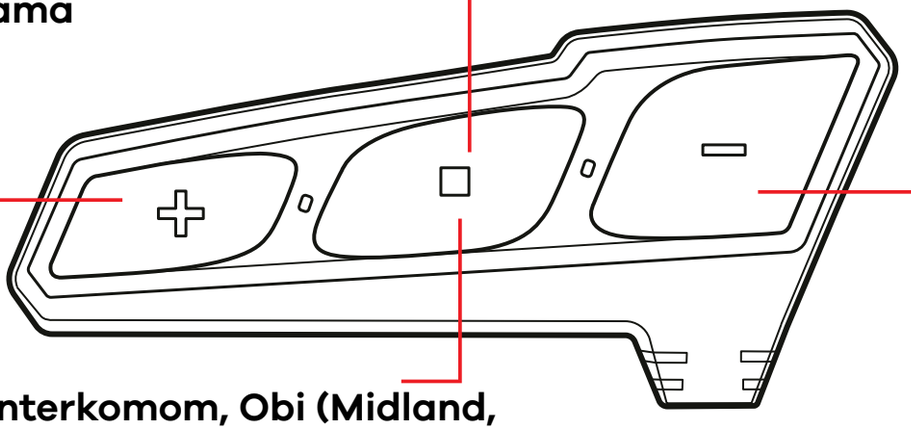


Uparivanej s : LS2 interkomom, Obi (Midland, Cardo) i drugim markama

Uparivanje s: LS2 interkomom, Obi (Midland, Cardo) i drugim markama

Napomena: Ukupno možete upariti do 3 interkoma (LS2 i/ili drugih marki).
Uparivanje na istoj tipki, zamjenjuje prethodno.

UPARIVANJE TELEFONA/ GPS-a/ TFT-a/ AKCIJSKE KAMERE

Status: UREĐAJ ISKLJUČEN

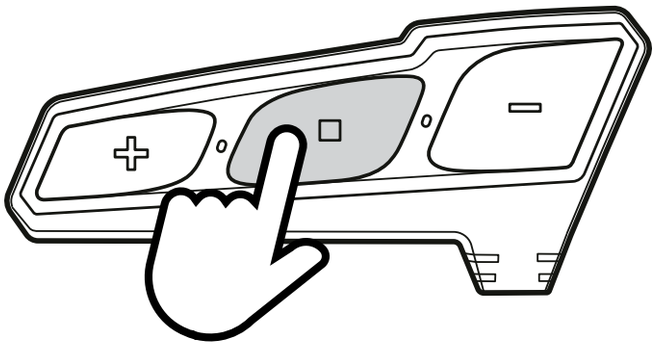


7”	Držite 7 sekundi
	Pairing phone
	Flashes
	Select Spectrum on phone,GPS,TFT or action camera
	Pairing successful

Napomena: možete upariti samo jedan uređaj: telefon, GPS, TFT ili akcijsku kameru

UPARIVANJE

UPARIVANJE S LS2/OBI INTERKOMIMA ILI KOMPATIBILNIM MODELIMA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN

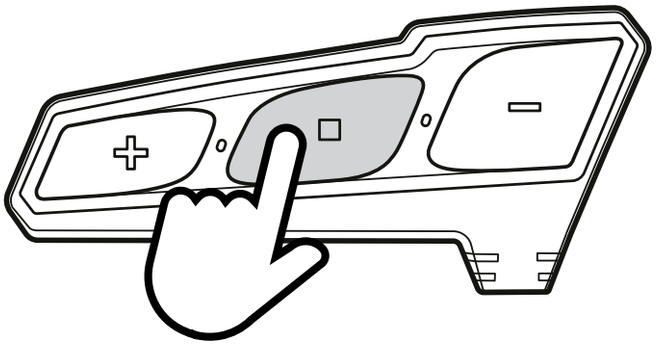

LS2 ili OBI (Midland & Cardo ili kompatibilni modeli)

7” Držite bilo koju tipku 7 sekundi	Slijedite postupak uparivanja interkoma (Pogledajte upute uređaja)
Treperi	
Pairing Intercom	


Uparivanje uspješno


Napomena: istim postupkom moguće je upariti još dva uređaja na prednju ili stražnju tipku.
Ovim uparivanjem provjerite je li uređaj OBI tipa ili kompatibilan model.
Ako postupak ne uspije, slijedite postupak univerzalnog uparivanja interkoma.

UPARIVANJE

UNIVERZALNO UPARIVANJE INTERKOMA (NIJE OBI / KOMPATIBILAN)

Status: UREĐAJ UKLJUČEN

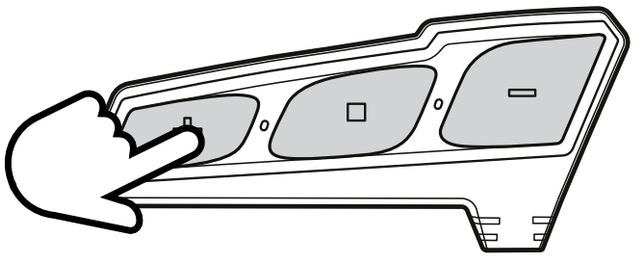

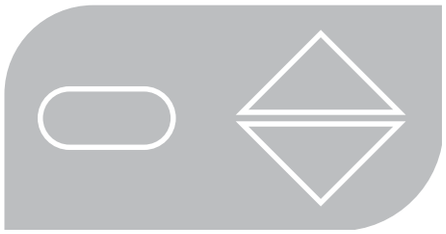

7” Držite bilo koju tipku 7 sekundi

Treperi

Pairing Intercom


Slijedite postupak uparivanja telefona
(Pogledajte upute uređaja)

Uparivanje uspješno

Napomena: istim postupkom moguće je upariti još dva uređaja na kontrolnu ili stražnju tipku.

BRISANJE BLUETOOTH UPARIVANJA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN

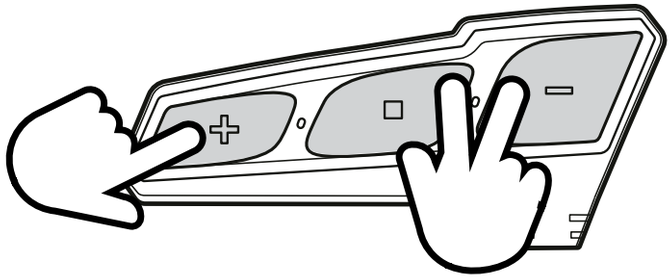


9” Držite sve tipke zajedno 9 sekundi.

Treperi


GLASNOĆA - JEZIK

PODEŠAVANJE GLASNOĆE

Status: Tijekom slušanja izvora zvuka (glazba, telefon, ...)

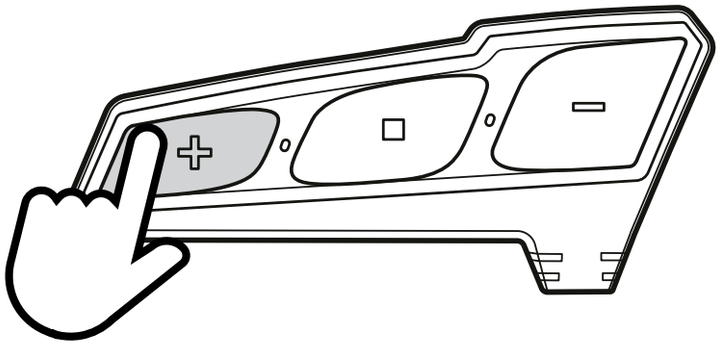


Držite pritisnuto za povećavanje volumena glasnoće

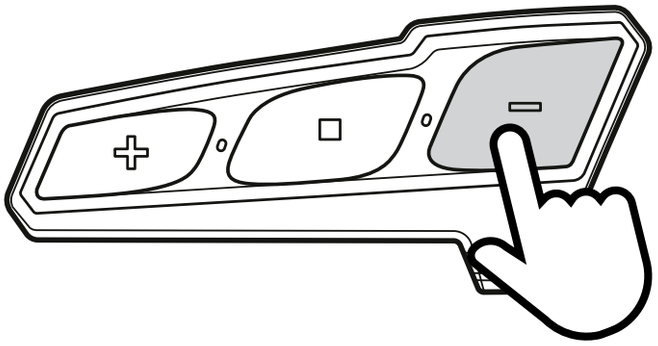

Držite pritisnuto za smanjenje volumena glasnoće

PROMJENA JEZIKA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN

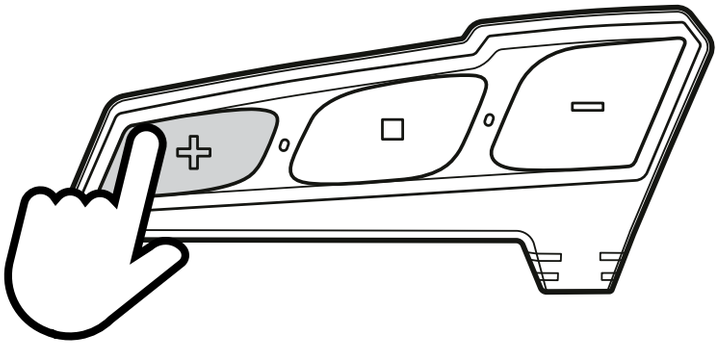


9” Držite pritisnuto duže od 9 sekundi

“Battery status”
na različitim jezicima.
Otpustite tipku čim čujete obavijest na željenom jeziku.

INTERKOM

POKRETANJE/ PREKID INTERKOMA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i već uparen

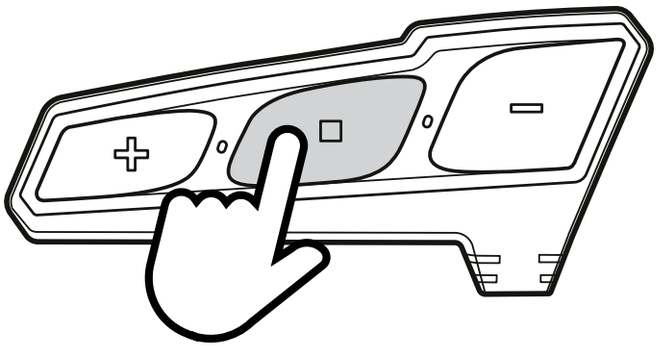

x1 Jednom pritisnite tipku korištenu za LS2/Obi uparivanje


Beep

Treperi

Napomena: za komunikaciju s drugim interkomom uparenim na prednju/stražnju tipku ponovite postupak na odgovrajućoj tipki.

POKRETANJE INTERKOMA POMOĆU VOX-a

Status: uređaj uključen i uparen preko kontrolne tipke

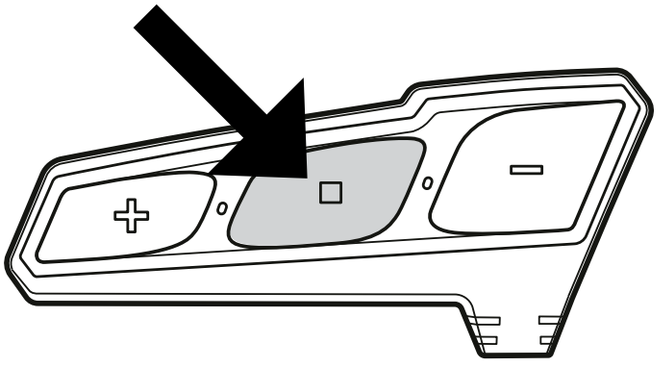

Izgovorite **“hey Spectrum”** za pokretanje interkoma

Beep


Treperi

Napomena: glasovna aktivacija moguća je samo s uređajem uparenim preko kontrolne tipke.

INTERKOM

POKRETANJE/ PREKID UNIVERZALNOG INTERKOMA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i već uparen

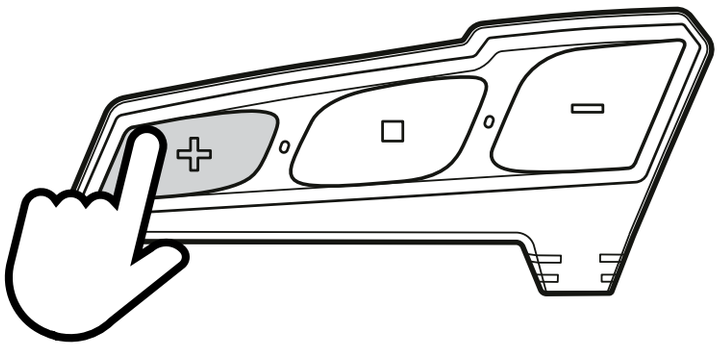

x1 Jednom pritisnite tipku korištenu za univerzalno uparivanje interkoma

Beep

Treperi


Napomena: za pokretanje/prekid zvuka s uređaja druge marke upotrijebite naredbu za glasovni poziv (kod nekih modela glasovni poziv potrebno je poslati dvaput).

Napomena: za komunikaciju s drugim interkomom uparenim na kontrolnu/ stražnju tipku, ponovite postupak na odgovarajućoj tipki.

TELEFON

GLASOVNO BIRANJE (POZIV, NAVIGACIJA, GLAZBA)

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom

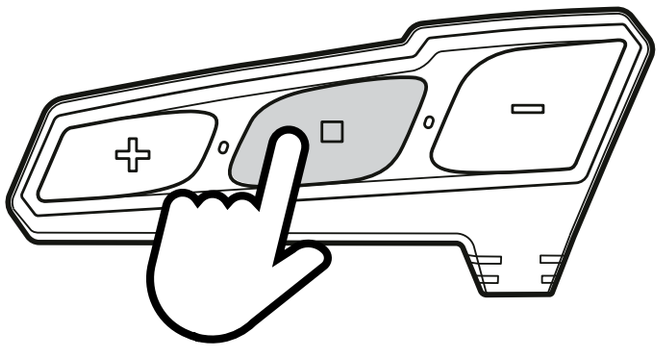

x2

Pritisnite dvaput ili izgovorite **"hey Google"** ili **“hey Siri”** za pokretanje glasovnog asistenta.

Beep beep

Izgovorite naredbu




Treperi

Poziv,navigacija, glazba

TELEFON

POZIVI

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom ; dolazni poziv ili poziv u tijeku

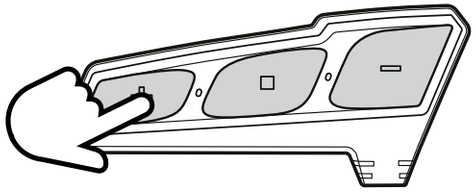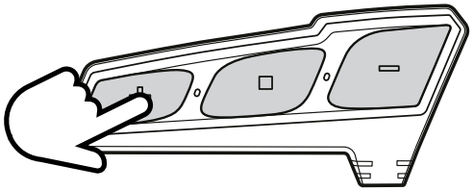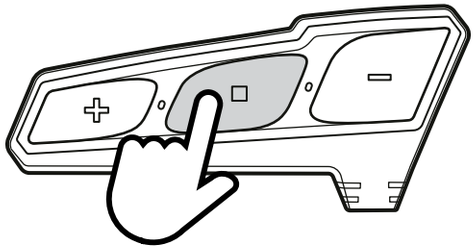
ODGOVORITI	ZAVRŠITI RAZGOVOR	ODBITI POZIV
		
x1 Pritisnite jednom ili recite **"hey Spectrum"**	x1 Pritisnuti jednom bilo koju tipku	3” Pritisnuti kontrolnu tipku 3 sekunde

za odgovaranje na poziv

Napomena: ako je automatsko javljanje uključeno, interkom automatski odgovara nakon 8 sekundi

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE AUTOMATSKOG ODGOVARANJA

Status: UREĐAJ ISKLJUČEN

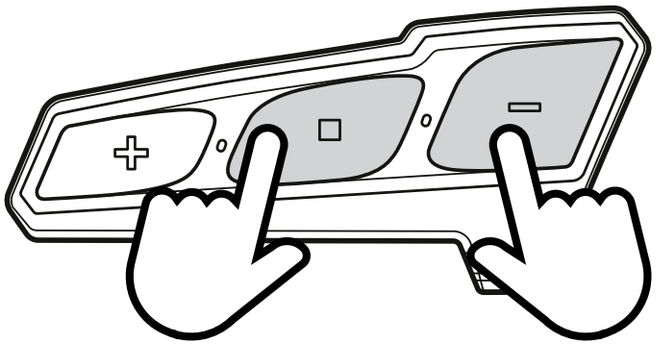

9” Držite 9 sekundi

Enable


Treperi

MUSIC


REPRODUKCIJA / PAUZA

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom


Odaberite aplikaciju za glazbu

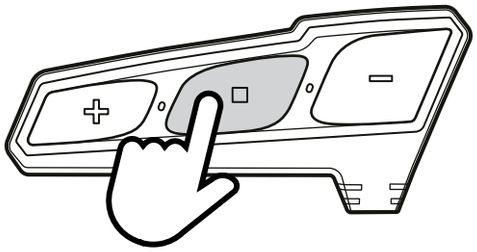

2” Pritisnite 2 sekunde reprodukcija / pauza

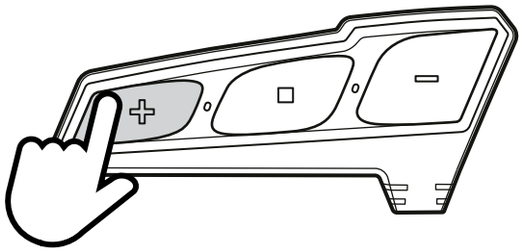

x2 Pritisnite dva puta iduća pjesma

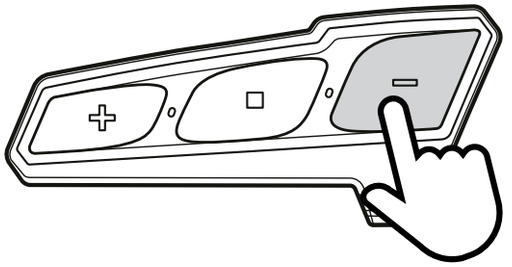


x2 Pritisnite dva puta prethodna pjesma

DIJELJENJE GLAZBE SA SUVOZAČEM

Status: UREĐAJ UKLJUČEN i uparen s telefonom

Odaberite aplikaciju za glazbu

Uključite interkom

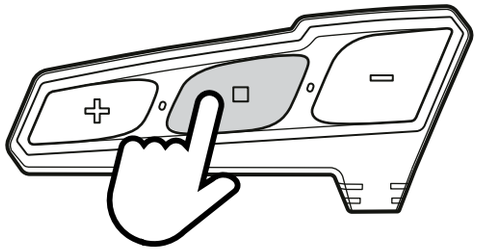

2” Pritisnite 2 sekunde

Music Share

Napomena: za prekid dijeljenja glazbe držite kontrolnu tipku 2 sekunde.

Napomena: glazbu je moguće dijeliti samo s LS2 SPECTRUM / EVO uređajem.

Frekvencija (GHz)	Max snaga (mW)
2.402 - 2.480	100

Za konfiguriranje i upravljanjem LS2 SPECTRUM EVO uređajem i ažuriranje firmwarea, preuzmite Midland Connect iz App Storea ili Google Playa.

Skenirajte QR kod za pristup stranici podrške, ažuriranje firmwarea i sve informacije o LS2 SPECTRUM EVO uređaju, uključujući video vodič i instalaciju.

MORE INFO

Proizvodi ili uvozi: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R.Sevardi 7,42124Reggio Emilia, Italy
Stavlja na tržište:**LS2 MOTOGEAR EUROPE S.L.U.**
C/Colom 372,08223 Terrassa,Barcelona,Spain