



VODIČ ZA KORISNIKE

Verzija firmwarea: 1.1.x

Zadnje ažuriranje 14. svibnja 2025.

60S

MESH KOMUNIKACIJSKI SUSTAV ZA MOTOCIKLE

— SOUND BY —
harman/kardon®



Verzija firmvera 1.1.x označava da se ovaj priručnik odnosi na sva ažuriranja firmvera unutar serije verzije 1.1.

KRATKI PRIRUČNIK

P : Tipka za telefon

J : Kotačić

M : Tipka za mrežni interkom

F: Tipka za svjetiljku

Tip	Operacija	Gumb	Trajanje
Osnovne operacije	Uključivanje napajanja	P i J	Pritisnite 1 sekundu
	Isključivanje napajanja	P i J	Jedan dodir
	Pojačavanje/smanjivanje glasnoće	J	Rotirati
Svjetiljka	Svjetiljka uključena/isključena	F	Jedan dodir
Telefon	Uparivanje telefona	P	Pritisnite 5 sekundi
	Odgovori na telefonski poziv	P ili J	Jedan dodir
	Završi telefonski poziv	P	Jedan dodir
		J	Pritisnite 2 sekunde
	Odbij telefonski poziv	J	Pritisnite 2 sekunde
	Brzo biranje	P	Dvaput dodirnite
	Svirajte/pauzirajte glazbu	J	Pritisnite 1 sekundu
	Ubrzajte/ vratite unazad	J	Rotirajte dok držite pritisnuto
Siri ili Google asistent		P	Jedan dodir
Mrežni interkom (MESH)TM	Mrežni interkom uključen/isključen	M	Jedan dodir
	Isključivanje/uključivanje mikrofona	M	Pritisnite 1 sekundu
	Odabir kanala	M	Dvaput dodirnite
	Mesh grupiranje	M	Pritisnite 5 sekundi
	Zahtjev za Mesh povezivanjem	M	Tripud dodirnite
	Resetiraj mrežu	M	Pritisnite 8 sekundi
Wave interkomTM	Paljenje Wave interkoma	M	Dvaput dodirnite
	Gašenje Wave interkoma	M	Jedan dodir
	Prebacite se na mrežni interkom	J	Jedan dodir
Izbornik konfiguracije		J	Pritisnite 10 sekundi
Vraćanje na tvorničke postavke		P	Pritisnite 10 sekundi
Za potvrdu		J	Jedan dodir
Za otkazivanje		P	Jedan dodir
Resetiranje greške		P i J	Pritisnite 10 sekundi

PRIJE POČETKA

Aplikacija Sena Motorcycles

Preuzmite aplikaciju Sena Motorcycles iz trgovine Google Play ili App Store.



WAVE aplikacija za interkom

Preuzmite aplikaciju WAVE interkom iz trgovine Google Play ili App Store.



Za detaljne informacije o Wave interkomu, molimo pogledajte korisnički priručnik za Wave interkom na [sena.com](https://www.sena.com)

PREGLED ODJELJAKA



O 60S



UGRADNJA



OSNOVNE RADNJE



SVJETILJKA



RIDEGLow LED
TRAKA



UPARIVANJE S
BLUETOOTH
UREĐAJIMA



KORIŠTENJE S
PAMETNIM TELEFONOM



MREŽNI interkom
(MESH)



WAVE interkom



BLUETOOTH
interkom



UNIVERZALNI
interkom



INTERKOM PRISTUP
- MOST DO
MESH INTERKOMA



AUDIO
MULTITASKING



FM RADIO



GLASOVNE NAREDBE



AŽURIRANJE FIRMWARE-A




RJEŠAVANJE PROBLEMA



Ključne značajke

- Mesh interkom 3.0 - pruža poboljšanu kvalitetu zvuka, robusniji veza i produženo vrijeme razgovora
- Dvostruka verzija Mesh - Mesh 2.0 za unatrag kompatibilnu verziju
- Kompatibilno s Wave interkomom
- Dvojezgreni CPU s paralelnom arhitekturom - maksimizira performanse za istovremene veze s više uređaja i poboljšava zvuk kod multitaskinga
- Poništavanje buke temeljeno na umjetnoj inteligenciji
- Poboljšano glasovno upravljanje
- Vrhunski zvuk druge generacije tvrtke Harman Kardon
- Dva seta stezaljki za kaciču uključuju dva seta zvučnika i tri seta mikrofona
- Zamjenjive prednje ploče
- Dinamična LED i integrirana svjetiljka
- Magnetski nosač
- Vodootpornost IPx7
- Bluetooth verzija 5.3
- Ažuriranje firmvera putem bežične veze (OTA)

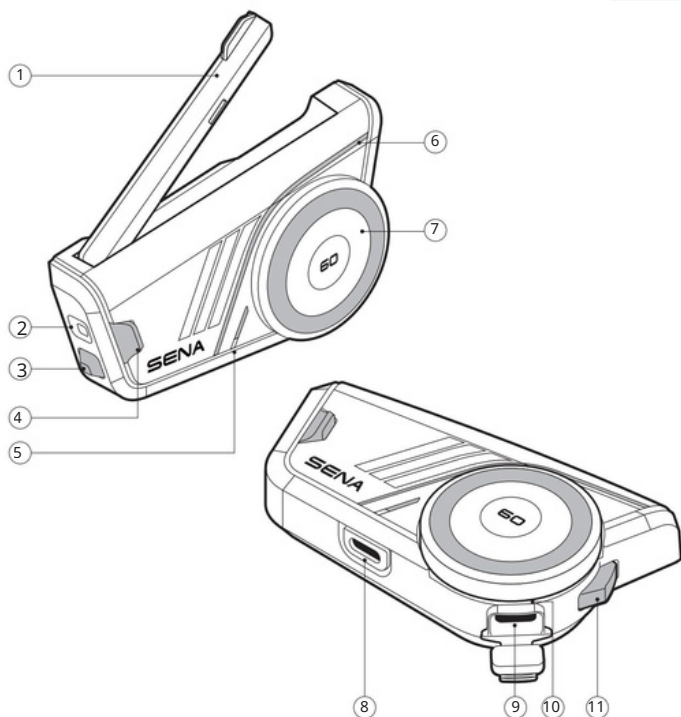

1 Mesh antena interkoma

2 Svjetiljka

3 Gumb svjetiljke

4 Gumb mrežnog interkoma

5 LED status

6 Dinamički LED

7 Kotačić


8 Priključak za zvučnike i mikrofoni

9 USB-C priključak za punjenje

10 LED punjenja

11 Gumb za telefon



Sadržaj paketa

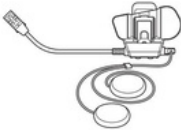 60S	 × 3 Zamjenjive prednje ploče	 Stezaljka za kacigu br.1	 Stezaljka za kacigu br.2
 Zalijepljena ploča za montažu na površinu	 Dvostrane ljepljive trake	 × 2 Podloge za zvučnike	 × 4 Čičak jastučići za zvučnike
 Žičani mikrofons nosač	 Žičani mikrofons	 × 4 Spužve za mikrofons	 Čičak za žičani mikrofons
 Čičak za žičani mikrofons	 Žičani bum držač za mikrofons	 Čičak za držač žičanog mikrofons	 Magnetni poklopac za stezaljku kacige
 3,5 mm audio adapter	 USB-C kabel za punjenje		

02 UGRADNJA


Glavna jedinica i stezaljke

Stežaljka za kacigu

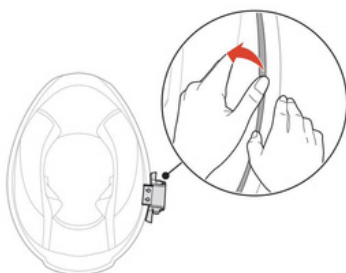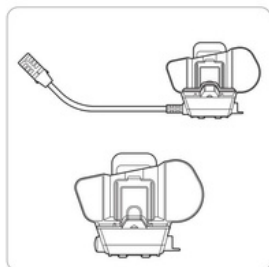

Ugradnja

1.

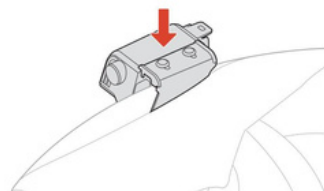

2.




Uklanjanje




Jednostavno čvrsto gurnite glavnu jedinicu prema gore.

Glavna jedinica se lako pričvršćuje pomoću magneta.


Lijepljenje ploče za ugradnju na površinu

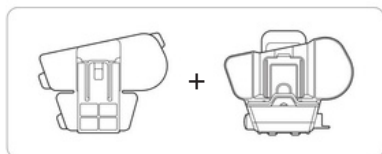

1. Uklonite kopču

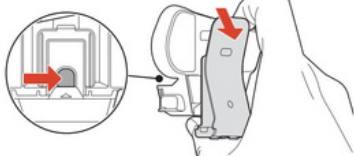

2. Umetnite ploču

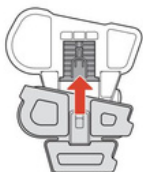


1.




2.




3.

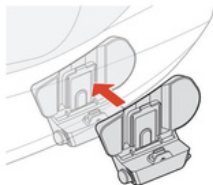





4.

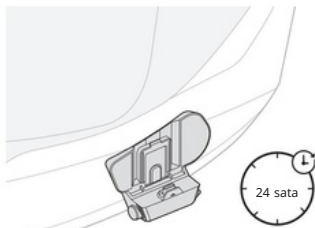



5.

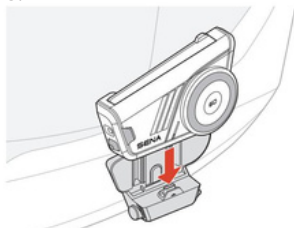

Zvučnici

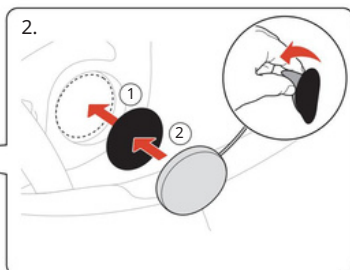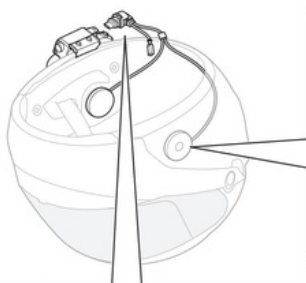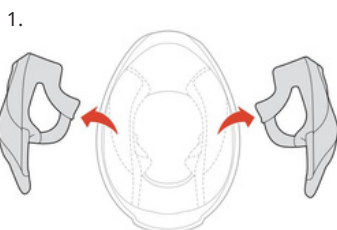
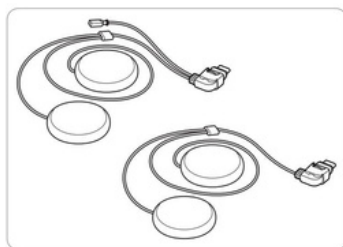


Ugradnja

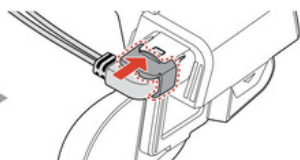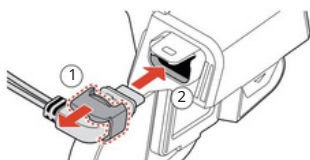


Uklanjanje




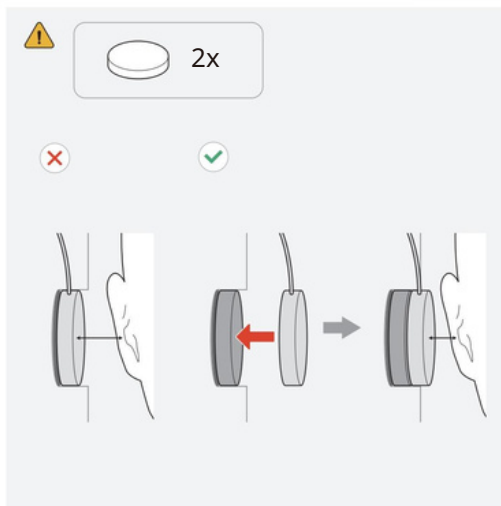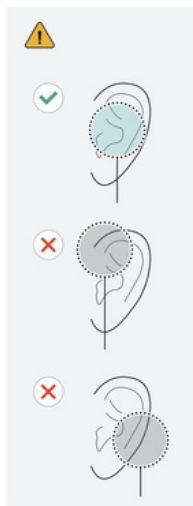

3,5 mm audio adapter

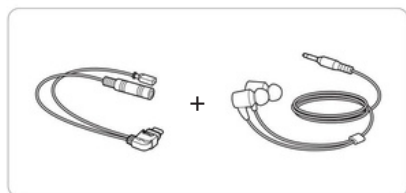


Slušalice s 3,5 mm audio
priključkom (nisu
uključene)

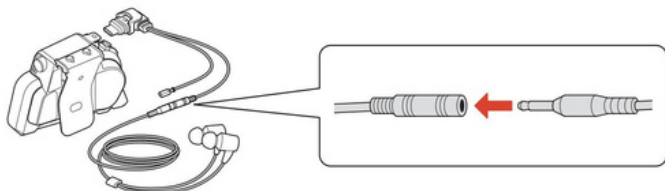




- Kompatibilne slušalice s aktivnim poništavanjem buke (ANC) dostupne su za zasebnu kupnju. Za više informacija posjetite sena.com.

Mikrofon


Žičani mikrofon s nosačem

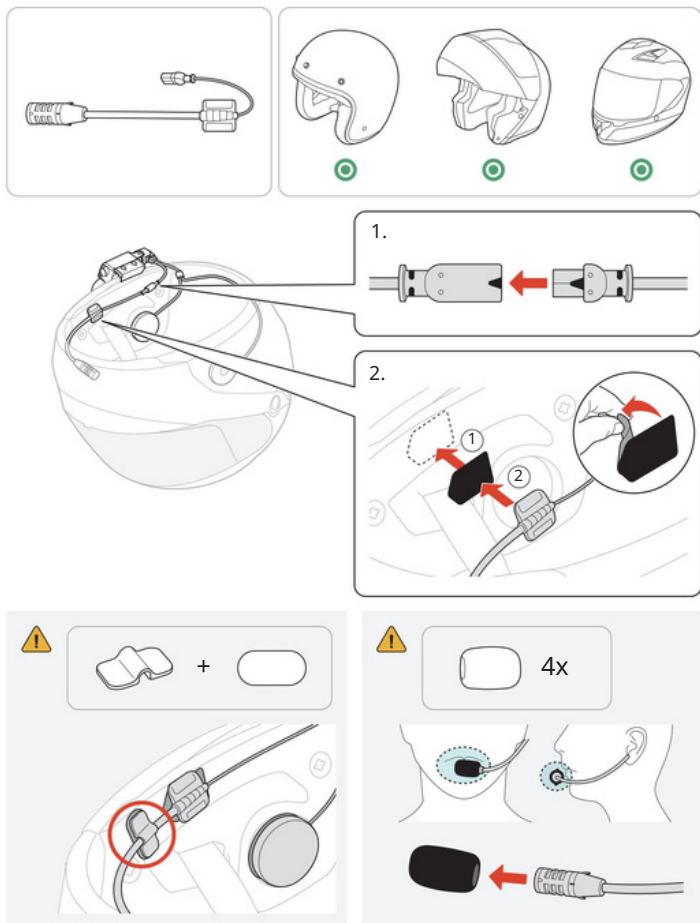


Žičani mikrofón

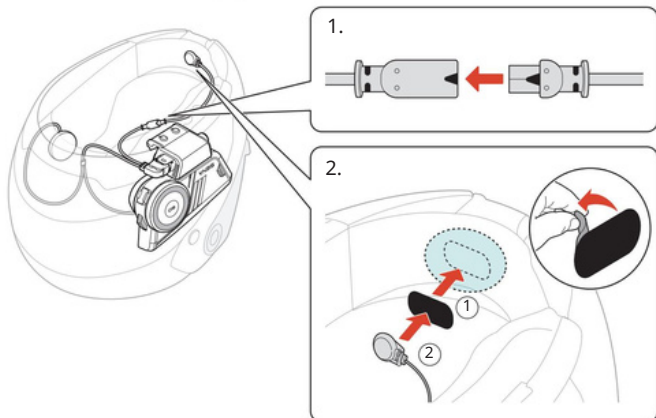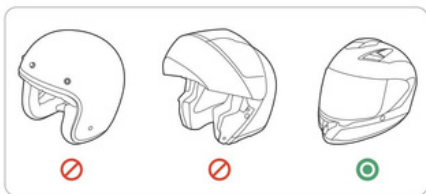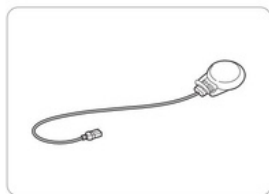


Zamjenjive prednje ploče

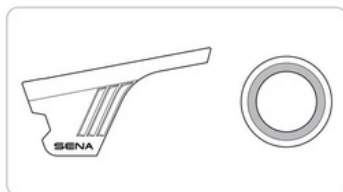


Uklanjanje

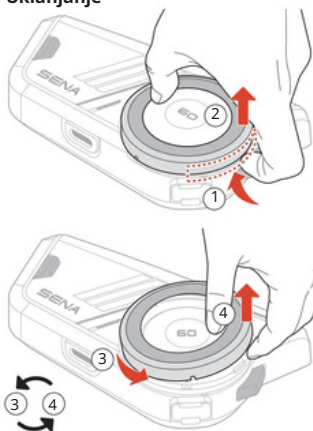



Ugradnja

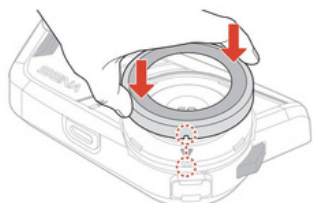

Uklanjanje

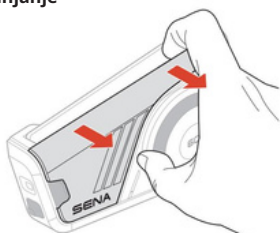


Ugradnja

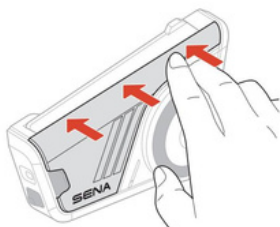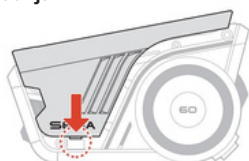

03 OSNOVNO RUKOVANJE

	Dodirnite Dodirnite gumb određeni broj puta
	Pritisnite i držite Pritisnite i držite gumb određeno vrijeme
	Rotiranje Okrenite kotačić za upravljanje
	Okrenite dok držite pritisnuto Okrenite dok držite pritisnut kotačić za okretanje
	Glasovna uputa
	Glasovna naredba
	LED

Punjenje

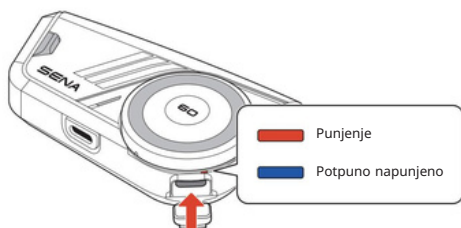


Priključak za punjenje


Potrebno je 1,5 sat za potpuno punjenje.

- 60S ima brzo punjenje, pružajući 4 sata mrežnog rada interkom i 6 sati Bluetooth interkoma uz samo 20-minutno punjenje.
- Može se koristiti bilo koji USB punjač treće strane, pod uvjetom da ga je odobrila FCC, CE, IC ili druga lokalno priznata regulatorna tijela.
- Korištenje neodobrenog punjača može uzrokovati požar, eksploziju, curenje i druge opasnosti, što potencijalno smanjuje vijek trajanja ili performanse baterije.


Uključivanje

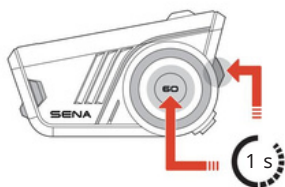

Isključivanje napajanja

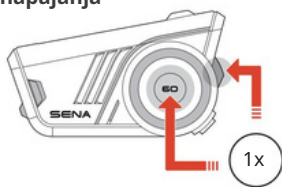


Volumen

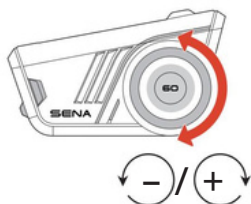


Konfiguracija

Unesi konfiguraciju

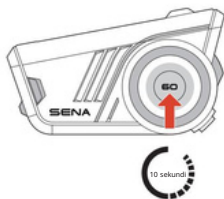


"Izbornik konfiguracije"

Navigacija

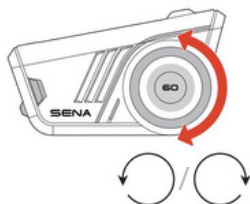

Potvrdi

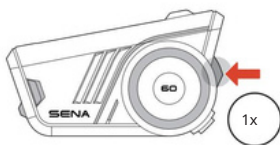

04 Svjetiljka



U nekim regijama lokalni zakoni i propisi ograničavaju upotrebu LED dioda na kacigama. Stoga se upoznajete s relevantnim zakonima i propisima u području u kojem koristite kacigu i pridržavajte ih se.

Svjetiljka uključena/isključena



Uključeno: "Svjetiljka uključena"


Isključeno: "Svjetlo isključeno"

- Svjetiljka će se automatski isključiti otprilike 5 minuta nakon uključivanja.

05 RIDEGLOW LED TRAKA

RideGlow značajka modela 60S podiže vaše iskustvo vožnje dinamičnim LED svjetlima koja jasno pokazuju trenutni status uređaja i korisničke unose.

Svjetlinu i ponašanje RideGlow LED dioda možete jednostavno prilagoditi putem aplikacije Sena Motorcycles.

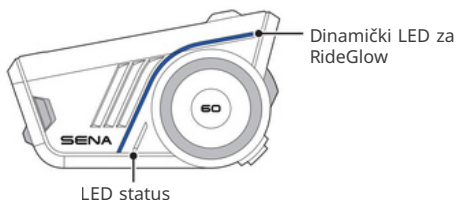


06 UPARIVANJE S BLUETOOTHOM UREĐAJIMA


Prilikom prvog korištenja 60S s drugim Bluetooth uređajima, potrebno ih je upariti. 60S se može upariti s više uređaja, uključujući dva mobilna telefona i jedan GPS. Međutim, podržava samo jedan dodatni uređaj, uz mobilni telefon, za istovremeno povezivanje.

Uparivanje telefona

1.

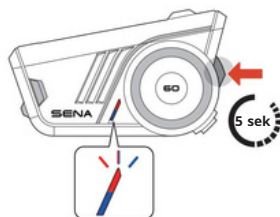

2.




 "Uparivanje telefona"

- Kada prvi put uključite 60S ili ga ponovno pokrenete nakon vraćanja na tvorničke postavke, 60S će automatski ući u način rada za uparivanje telefona.
- Za otkazivanje uparivanja telefona pritisnite bilo koju tipku.


Uparivanje drugog mobilnog telefona

1.

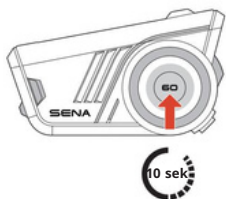

"Izbornik konfiguracije"

2.

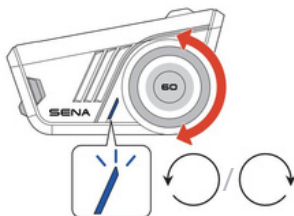


"Uparivanje drugog mobilnog telefona"

3.




Uparivanje GPS-a

1.

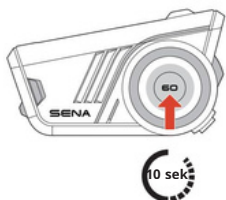


"Izbornik konfiguracije"

2.

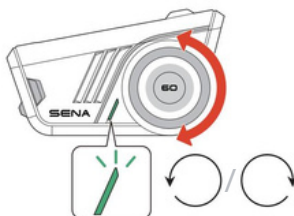

"Uparivanje GPS-a"


3.

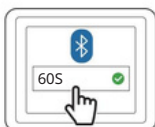


07 KORIŠTENJE S PAMETNIM TELEFONOM

Upućivanje i odgovaranje na pozive


Odgovori na poziv

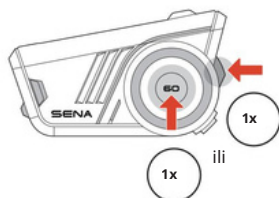

Završi poziv

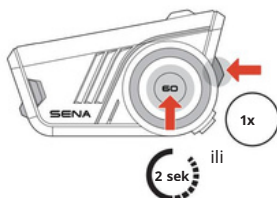


Odbij poziv

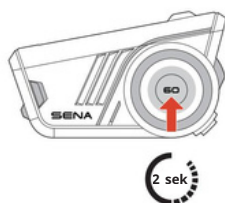


Siri ili Google asistent

Recite „Hej Siri“, „Hej Google“ ili dodirnite gumb telefona da biste aktivirali Siri ili Google Assistant.



ili

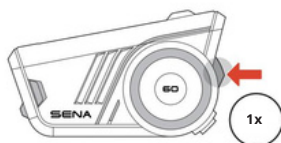

Brzo biranje

Dodjeljivanje unaprijed postavljenih postavki brzog biranja

Unaprijed postavljene postavke brzog biranja mogu se dodijeliti pomoću aplikacije Sena Motorcycles.


Korištenje unaprijed postavljenih postavki brzog biranja

1. Uđite u izbornik brzog biranja.



"Brzo biranje"

2. Krećite se naprijed ili natrag kroz unaprijed postavljene postavke brzog biranja.

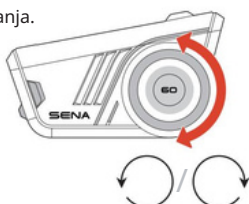


1. Ponovno biranje zadnjeg broja

2. Brzo biranje (1 2 3)

3. Otkazi


3. Dodirnite gumb telefona ili kotačić za potvrdu.

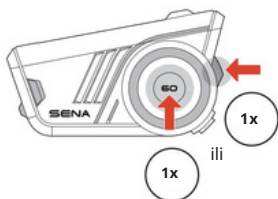

"Brzo biranje (#)"

Glazba

Reproduciraj/Pauziraj glazbu

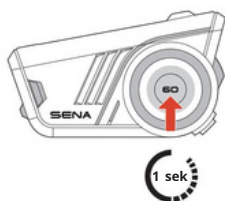

Naprijed/natrag




08 MESH INTERKOM


60S nudi dva načina rada mrežnog interkoma:

- Open Mesh™ za otvorene grupne interkom razgovore.
- Group Mesh™ za privatne grupne razgovore putem interkoma.

Otvorena mreža

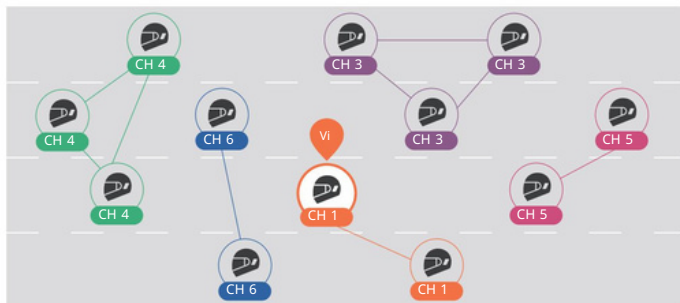

Grupna mreža

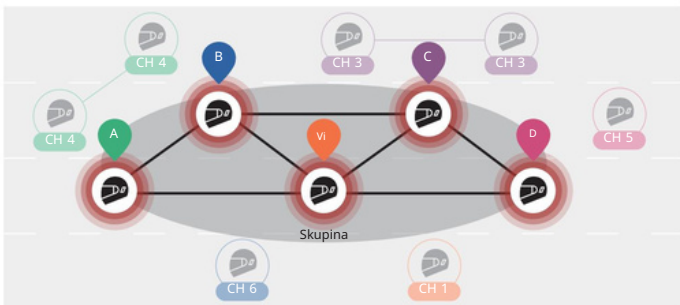

Prekidač mrežne verzije

Prebacite se na Mesh 2.0 radi unatrag kompatibilne verzije


Mesh 3.0 je najnovija Mesh interkom tehnologija, ali za komunikaciju sa starijim proizvodima koji koriste Mesh 2.0, prebacite se na Mesh 2.0 pomoću aplikacije Sena Motorcycles.

Otvorena mreža


Možete slobodno komunicirati s gotovo neograničenim brojem korisnika na svakom od 6 dostupnih kanala. Zadani kanal Mesh interkoma je 1.

Mesh antena za interkom


Rasklopite antenu prije korištenja mrežnog interkoma.

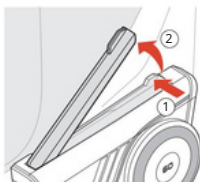

Uključivanje/isključivanje mrežnog interkoma

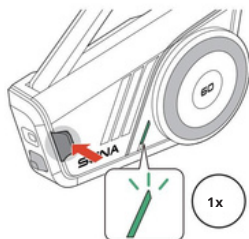


Uključeno: "Mesh interkom uključen,
Otvorena mreža, kanal 1"

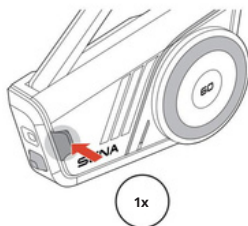

Isključeno: "Mesh interkom isključen"

Isključi/uključi mikrofons

Pritisnite tipku Mesh interkom 1 sekundu za isključivanje/uključivanje mikrofona tijekom komunikacije Mesh interkoma.

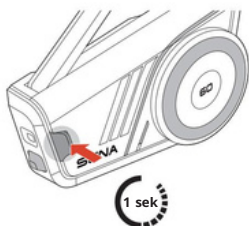


Isključivanje zvuka:
"Mikrofon isključen"

Uključivanje zvuka:
"Mikrofon uključen"


Odabir kanala

1. Unesite postavke kanala.

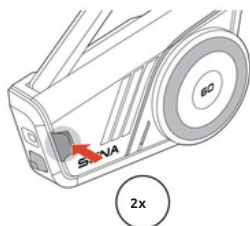


"Postavke kanala, 1"

2. Navigacija između kanala.

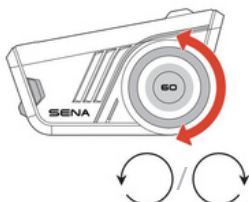

"#"

3. Potvrdite i spremite kanal.

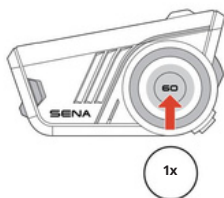


"Kanal je postavljen,
kanal #"

- Kanal će se automatski spremiti ako se na određenom kanalu ne pritisne nijedna tipka 10 sekundi.
- Kanal će biti spremljen čak i ako je 60S isključen.


Grupna mreža

Korištenjem grupne mreže može se stvoriti privatna grupa za razgovor za do 24 sudionika.

Izradite grupnu mrežu

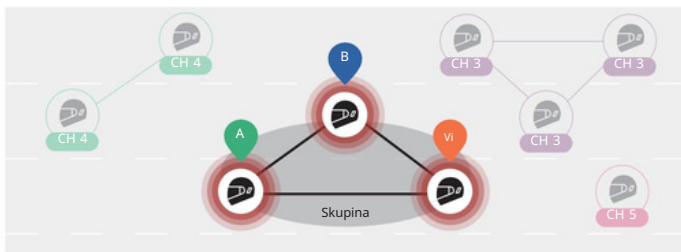

1. Korisnici (Vi, A i B) ulaze u grupiranje mreža pritiskom na tipku Mesh interkom 5 sekundi dok ostaju u otvorenoj mreži. Ne moraju biti na istom otvorenom mrežnom kanalu da bi zajedno stvorili grupnu mrežu.

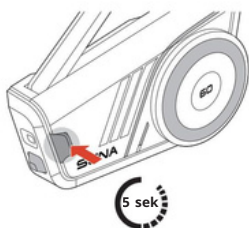


"Grupiranje mreža"

2. Kada je grupiranje mreža završeno, automatski se prebacuje s otvorene mreže na grupiranu mrežu.

"Grupna mreža"


- Ako želite otkazati grupiranje mreža, dodirnite gumb Mesh interkom.

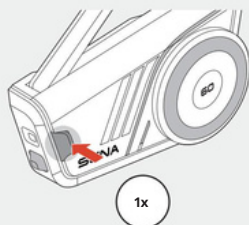

- Ako grupiranje mreža nije uspješno dovršeno unutar Nakon 30 sekundi, korisnici će čuti glasovnu poruku: „Grupiranje nije uspelo“.


Pridružite se postojećoj mreži grupe

Dok ste u grupnoj mreži, možete pozvati druge korisnike u otvorenoj mreži da se pridruže grupi.

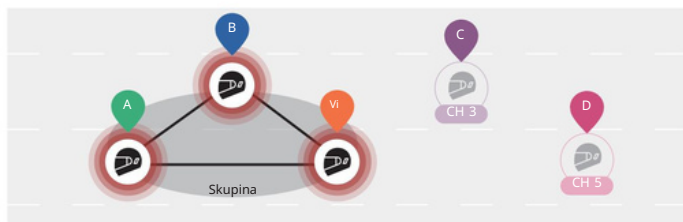

Već ste u grupnoj mreži s A i B, a ostali korisnici, C i D, su u otvorenoj mreži.

1. Vi i ostali korisnici, C i D, ulazite u grupiranje mreže pritiskom na tipku Mesh interkom 5 sekundi.

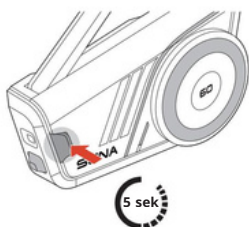

"Grupiranje mreža"

2. Kada je grupiranje mreža završeno, ostali korisnici, C i D, automatski se pridružiti grupnoj mreži, a pritom ostaviti otvorenu mrežu.



"Grupna mreža"

Novi sudionici (C i D)

- Ako grupiranje mreža nije uspješno dovršeno unutar 30 sekundi, trenutni korisnik (Vi) čut će dvostruki tihi zvučni signal, a novi korisnici (C i D) čut će glasovnu poruku: „Grupiranje nije uspjelo“.

Prebaci/Otvori/Grupiraj mrežu

Možete se prebacivati između otvorene mreže i grupne mreže bez resetiranja mreže.

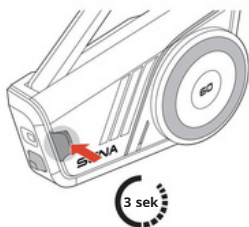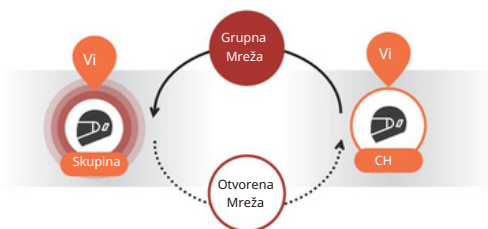

Otvorena mreža

"Otvorena mreža"

Grupna mreža

"Grupna mreža"


- Ako nikada niste sudjelovali u grupnoj mreži, ne možete prebacivati između otvorene mreže i grupne mreže. Čut ćete glasovnu poruku: „Nema dostupne grupe.“

Zahtjev za kontakt s mrežom

Vi (pozivatelj) možete poslati zahtjev za uključivanje Mesh interkoma prijateljima u blizini* koji su ga isključili.

1. Ako želite poslati ili primiti zahtjev za povezivanje putem mreže, morate ga omogućiti u aplikaciji Sena Motorcycles.
2. Zahtjev za povezivanje s mrežom možete poslati pomoću gumba Mesh interkom ili aplikacije Sena Motorcycles.

Pozivatelj

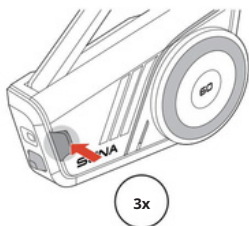

Pozivatelj: "Zahtjev za kontaktiranje putem mreže"


Prijatelj u blizini: "Zatražen je mrežni interkom"

3. Prijatelji koji prime zahtjev za povezivanje putem mreže moraju ručno uključiti svoj interkom putem mreže.

* Do 100 metara na otvorenom terenu

Resetiraj mrežu

Ako 60S resetira mrežu dok je u otvorenoj mreži ili grupnoj mreži, automatski će se vratiti na otvorenu mrežu, kanal 1.

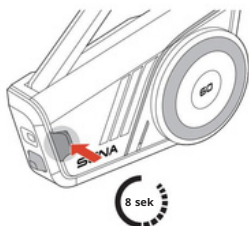

"Resetiraj mrežu"


09 WAVE INTERKOM

Wave interkom omogućuje otvorenu komunikaciju putem mobilnih podataka. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik za Wave interkom na sena.com.


Wave interkom Uključivanje/Isključivanje

Otvorite aplikaciju WAVE interkom, a zatim dvaput dodirnite gumb Mesh interkom za pridruživanje Wave interkomu.

- Prije pokretanja Wavea morate otvoriti aplikaciju WAVE interkom

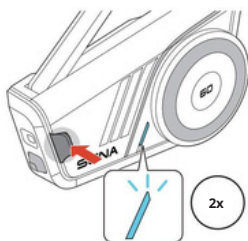

🔊 "Wave interkom uključen"

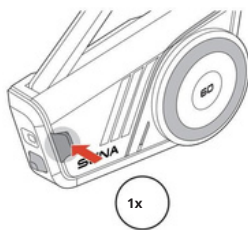


🔊 "interkom Wave isključen"

Kada pokrenete Wave interkom, automatski ćete se povezati sa slučajnim korisnicima u Wave zoni. Wave zona pokriva radijus od 8 kilometara u Sjevernoj Americi i radijus od 8 km u Europi. Za prekid Wave interkoma, jednom dodirnite gumb Mesh interkoma.

Prebacivanje između Wave interkoma i Mesh interkoma

Možete jednostavno prebacivati između Mesh interkoma i Wave interkoma jednim dodirom na kotačiću.

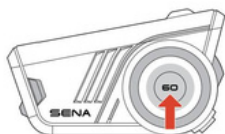

1x

Wave na Mesh mrežu

Wave interkom isključen. Mrežni interkom uključen.

Mesh na Wave mrežu

Mesh interkom isključen. Wave interkom uključen.

- Kada se koristi aplikacija WAVE interkom, Bluetooth interkom se privremeno onemogućuje.

10 BLUETOOTH INTERKOM

Uparivanje Bluetooth interkoma

Za Bluetooth interkom razgovor, morate se upariti s drugim korisnicima Sena slušalice. Slušalice drugog korisnika bit će dodane na popis za uparivanje interkoma vašeg 60S uređaja i obrnuto.

Na popis za uparivanje Bluetooth interkoma možete dodati do 3 slušalice, bez obzira na model slušalice.

Korištenje pametnog uparivanja interkoma (SIP)




SIP vam omogućuje brzo uparivanje s prijateljima za interkom komunikaciju, skeniranjem QR koda u aplikaciji Sena Motorcycles.

1. Uparite mobilni telefon s 60S



2. Otvorite Sena aplikaciju za motocikle i dodirnite  za oba korisnika.

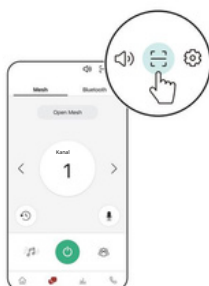

3. Skenirajte QR kôd na zaslonu aplikacije drugog korisnika.



4. Dodirnite Spremi i idite na karticu Popis uparivanja na zaslonu aplikacije kako biste provjerili jesu li druge slušalice ispravno navedene.


5. Vratite se na karticu Skeniraj QR kod i ponovite postupak za uparivanje s drugim Sena slušalicama

- Pametno uparivanje interkoma (SIP) kompatibilno je s modelima proizvoda s Bluetooth verzijom 3.0 ili novijom. Za više informacija posjetite sena.com.

Korištenje gumba

Preporučuje se uparivanje Bluetooth interkoma putem SIP-a, ali možete se upariti i s drugim slušalicama pomoću gumba na 60S.

1. Vi i drugi korisnik ulazite u način rada za uparivanje interkoma pritiskom na kotačić 5 sekundi.

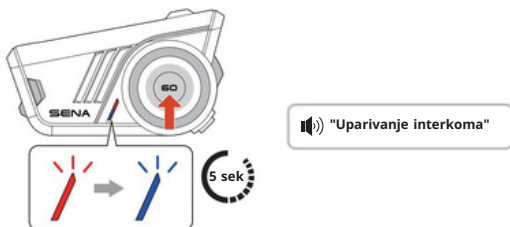


2. Pričekajte trenutak dok se obje slušalice automatski ne upare.

Može potrajati neko vrijeme ovisno o okolnim bežičnim signalima, kao što je Wi-Fi.

3. Za otkazivanje uparivanja interkoma pritisnite kotačić na 60S.
4. Automatski se uspostavlja Bluetooth interkom razgovor čim se obje slušalice uspješno upare.
5. Za uparivanje s drugim slušalicama, ponovite gornji postupak.


Popis uparivanja Bluetooth interkoma

- Uparene slušalice dodaju se na popis za uparivanje Bluetooth interkoma vašeg 60S. Dodirnite aplikaciju Sena Motorcycles za provjeru popisa.
- Red čekanja za uparivanje interkoma funkcionira po principu "ko zadnji dođe, prvi na redu". Ako vaš 60S ima više uparenih slušalica za interkom razgovore, posljednje uparene slušalice postavljaju se kao prvi interkom prijatelj.

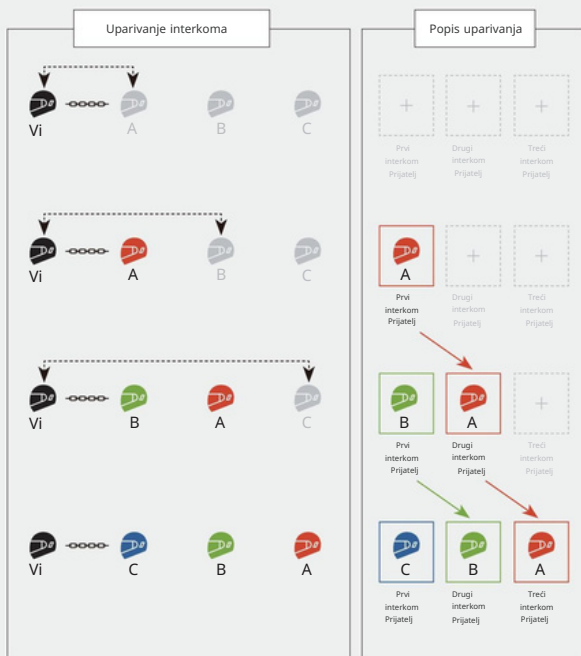

Dvosmjerni interkom

Započnite/ Završite razgovor s prijateljem putem interkoma

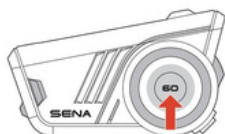

1x



Vi




Prvi
interkom
Prijatelj



Drugi
interkom
Prijatelj



Treći
interkom
Prijatelj

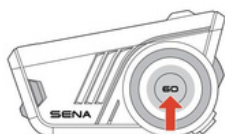

2x



Vi




Prvi
interkom
Prijatelj



Drugi
interkom
Prijatelj



Treći
interkom
Prijatelj

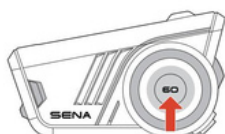

3x



Vi



Prvi
interkom
Prijatelj



Drugi
interkom
Prijatelj



Treći
interkom
Prijatelj

HD interkom

Dvosmjerni Bluetooth interkom uvijek radi u HD načinu rada kako bi se poboljšala kvaliteta zvuka interkoma. HD način rada bit će privremeno onemogućen kada uđete u višesmjerni interkom.

Višesmjerni interkom

Višesmjerni interkom omogućuje razgovore u stilu konferencijskog poziva s do tri druga interkomska sugovornika istovremeno.


Tehnički, višesmjerni interkom kombinira niz dvosmjernih interkoma i dijeli zvuk. Na primjer, trosmjerni interkom kombinira dva neovisna dvosmjerna interkoma, dok četverosmjerni interkom kombinira tri.

60S održava telefonsku vezu tijekom višesmjernog interkoma, što ga razlikuje od prethodnih Sena modela.

Pokrenite trosmjerni interkom

Za pokretanje trosmjernog interkoma, jedan sudionik mora istovremeno uspostaviti dva neovisna dvosmjerna interkoma.

1. Već imate dva druga korisnika, A i B, dodana u svoj Popis uparivanja Bluetooth interkoma.

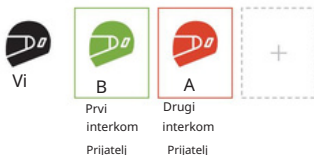

2. Interkom razgovor s prvim interkom prijateljem, B, možete započeti jednim dodirom kotačića.



3. Dok održavate interkomi razgovor, možete uspostaviti još jedan interkom razgovor s drugim interkom prijateljem, A, dvostrukim dodirom kotačića. Alternativno, drugi interkom prijatelj, A, može započeti interkom vezu s vama.



4. Sada ti i tvoja dva prijatelja sinterkoma, A i B, imate trostrani interkom.



Pokrenite četverosmjerni interkom

Možete kreirati samo dva neovisna dvosmjerna interkoma. Stoga, za stvaranje četverosmjernog interkoma, dva sudionika moraju uspostaviti dva neovisna dvosmjerna interkoma i kombinirati ih.

Dok Vi, A i B imate trosmjerni interkom kako je opisano u gornjem odjeljku, jedan od sudionika, A, mora uspostaviti dvosmjerni interkom s drugim korisnikom, C.




Vi i još tri korisnika, A, B i C, sada imate četverosmjerni interkom.



Kraj višesmjernog interkoma


Možete potpuno prekinuti višesmjerni interkom ili prekinuti samo određenu interkomsku vezu s jednim od sudionika.

Prekini sve interkomske veze

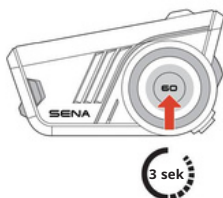


Prekinite određenu interkomsku vezu s jednim od sudionika

[Isključite B, Prvog prijatelja s interkoma]

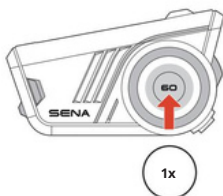

[Isključite A, Drugi interkomski prijatelj]

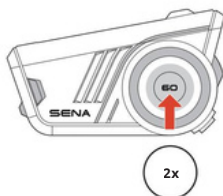

- Kada tijekom četverosmjernog interkoma isključite drugog sugovornika, A, nećete više biti spojeni ni sa trećim sudionikom C. To je zato što je treći sudionik, C, spojen s vama putem drugog sugovornika, A.

11 UNIVERZALNI INTERKOM

Univerzalni interkom omogućuje Vam interkomske razgovore sa slušalicama drugih marki, pod uvjetom da podržavaju Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).


Univerzalno uparivanje interkoma

1.



"Izbornik konfiguracije"

2.

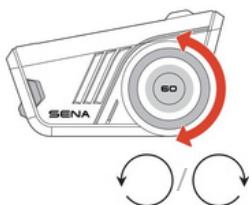

"Univerzalno uparivanje interkoma"

3.



4. Stavite slušalice druge marke u način rada za uparivanje telefona i pričekajte trenutak dok se 60S automatski ne upari s njima.



Univerzalni interkom razgovor se automatski uspostavlja čim se obje slušalice uspješno upare.

Početak/završetak razgovora univerzalnim interkomom

Slušalice druge marke sada su dodane na Vaš popis za uparivanje 60S interkoma, što vam omogućuje jednostavno pokretanje i završavanje razgovora putem univerzalnog interkoma kao što biste to učinili sa Sena slušalicama.

Slušalice druge marke mogu se spojiti na višesmjerni interkom, ali samo jedne slušalice koje nisu Sena mogu imati izravnu interkomsku vezu sa 60S.

U nastavku su primjeri četverosmjernih Bluetooth interkoma s uključenim univerzalnim interkomom.

Slučaj 1. Tri Sena slušalice i jedne druge marke.



Slučaj 2. Dvije Sena slušalice i dvije drugih marki.



- Ne podržavaju sve slušalice drugih marki višesmjerni interkom. Za detalje pogledajte priručnik za slušalice drugih marki.

12 INTERKOM PRISTUP - MOST DO


MESH INTERKOMA

60S služi kao pristupnik za premošćivanje Mesh interkoma s drugim vrstama interkoma, kao što su Bluetooth interkom ili univerzalni interkom. Podržava dvije istovremene veze: Mesh interkom plus Bluetooth interkom ili univerzalni interkom.


Dok ste u otvorenom ili grupnom Mesh interkomu, možete jednostavno pokrenuti most prema Bluetooth interkomu ili univerzalnom interkomu.

Mesh interkom s Bluetooth interkomom

1. Dodirnite gumb Mesh interkom za uključivanje Mesh interkoma i pridruživanje otvorenom Mesh interkomu. Možete ostati uotvorenoj mreži ili stvoriti grupni Mesh interkom.

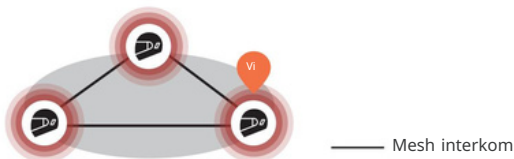


2. Pokrenite Bluetooth interkom s prijateljem A.

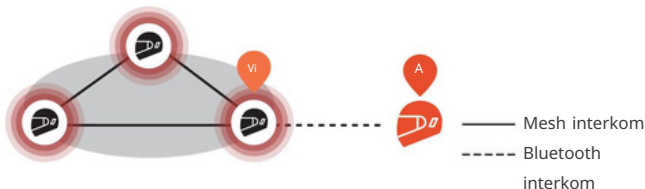


Mesh interkom i dvosmjerni Bluetooth interkom

3. Možete uspostaviti višesmjerni interkom. Kvaliteta zvuka bit će smanjena u višesmjernom interkomu dok ostajete u Mesh interkomu.

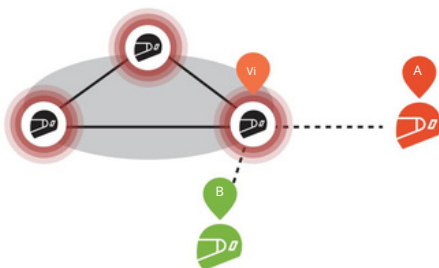

Mesh interkom i trosmjerni interkom

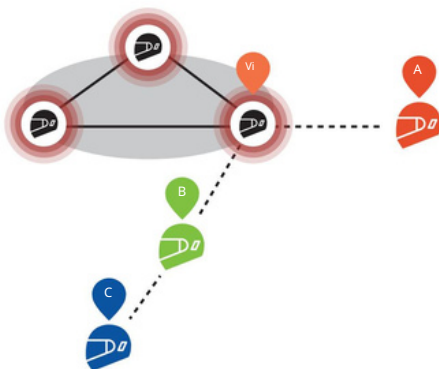

Mesh interkom i četverosmjerni interkom


Upozorenje o zatvorenoj petlji

- Kada 60S služi kao pristupnik, interkom zatvorene petlje može se pogrešno stvoriti povezivanjem dvaju sudionika Mesh interkoma s jednim korisnikom Bluetooth interkoma. To će uzrokovati pretjeranu buku za sve sudionike.
- Imajte na umu da ni pod kojim uvjetima ne stvarate zatvorenu petlju.




Mesh interkom s univerzalnim interkomom


1. Dodirnite gumb Mesh interkom za uključivanje Mesh interkoma i pridruživanje otvorenom Mesh interkomu. Možete ostati u otvorenoj mreži ili stvoriti grupni Mesh interkom.

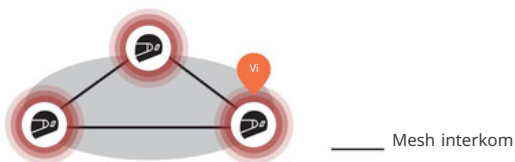

2. Pokrenite univerzalni interkom sa slušalicama druge marke, B.

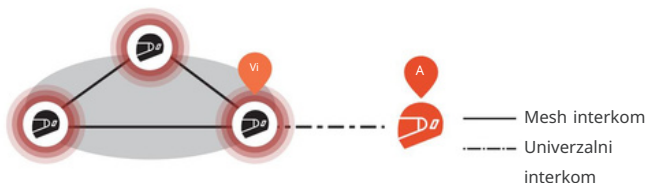

3. Možete uspostaviti višesmjerni interkom. Kvaliteta zvuka bit će smanjena u višesmjernom interkomu dok ostajete u Mesh interkomu.

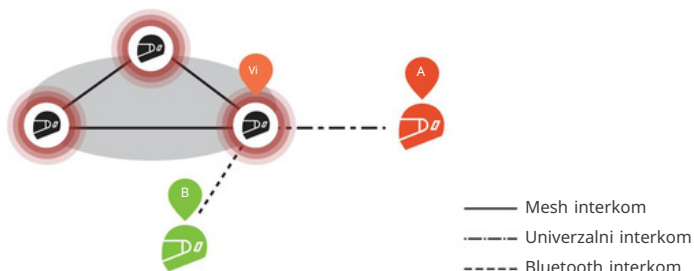

Mesh interkom i trosmjerni univerzalni interkom

13 AUDIO MULTITASKING

Audio multitasking na 60S uređaju omogućuje vam slušanje glazbe, GPS uputa i FM radija dok imate Mesh interkom ili Bluetooth interkom.

Za više detalja, idite na Postavke uređaja u aplikaciji Sena Motorcycles kako biste konfigurirali postavke.

Glasnoća pozadine

Pozadinski zvuk, poput reprodukcije glazbe, automatski će se smanjiti tijekom aktivnog razgovora putem interkoma. Postotak smanjenja glasnoće možete prilagoditi u aplikaciji pod "Glasnoća pozadine".


14 FM RADIO

FM radio Uključivanje/Isključivanje Traži stanice



Uključeno: "FM radio uključen"

Isključeno: "FM radio isključen"

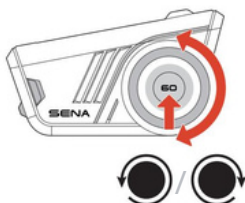


Spremi u unaprijed postavljene postavke

Pomoću aplikacije Sena Motorcycles možete spremiti stanicu u svoje unaprijed postavljene stanice.


Odaberite stanicu iz unaprijed postavljenih postavki

1. Unesite odabir stanice

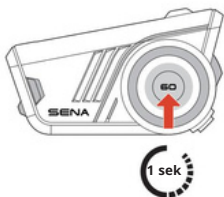

"Način odabira stanice"

2. Navigacija naprijed ili natrag kroz unaprijed postavljene stanice.

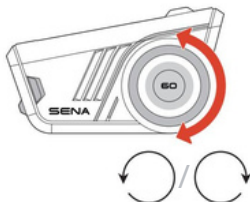

"Unaprijed postavljeno (#)"

- Ako ne pritisnete nijednu tipku otprilike 10 sekundi, ili ako pritisnete i držite kotačić za odabir 1 sekundu dok ste u načinu rada za odabir stanice, slušalice će izaći iz načina rada za odabir stanice.

15 GLASOVNE NAREDBE

60S nudi višejezične glasovne naredbe na osam različitih jezika, koje se mogu jednostavno postaviti putem aplikacije Sena Motorcycles. Potpuni popis dostupnih glasovnih naredbi također je dostupan u aplikaciji Sena Motorcycles.

Za aktiviranje glasovnih naredbi jednostavno recite „Hej Sena“.



"Hej Sena"

■ Popis glasovnih naredbi

- "Odgovor"
- "Zanemariti"
- "Hej Sena, provjeri bateriju"
- "Hej Sena, pojačaj zvuk"
- "Hej Sena, stišaj zvuk"
- „Hej Sena, uparivanje telefona“
- "Hej Sena, ponovno biraj broj"
- "Hej Sena, završi poziv"
- "Hej Sena, sviraj glazbu"
- "Hej Sena, prestani s glazbom"
- "Hej Sena, prethodna pjesma"
- "Hej Sena, sljedeća pjesma"
- "Hej Sena, FM radio uključen"
- "Hej Sena, FM radio isključen"
- "Hej Sena, završi interkom"
- "Hej Sena, Interkom jedan"
- "Hej Sena, Interkom dva"
- "Hej Sena, Interkom tri"
- "Hej Sena, Mesh interkom uključen"
- "Hej Sena, Mesh interkom isključen"
- "Hej Sena, Wave interkom uključen"
- "Hej Sena, Wave interkom isključen"

16 AŽURIRANJE FIRMWARE-A

Ažuriranje putem interneta (OTA)


Firmware možete ažurirati putem Over-the-Air (OTA) veze izravno iz postavki u aplikaciji Sena Motorcycles.

17 RJEŠAVANJE PROBLEMA

Vraćanje na tvorničke postavke


Za vraćanje 60S na tvorničke postavke, jednostavno upotrijebite značajku vraćanja na tvorničke postavke.

1.

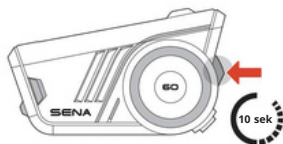

"Vraćanje na tvorničke postavke"

2.

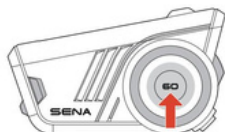

1x

"Resetiranje slušalica, zbogom"

ili



1x


"Otkazi"

Resetiranje greške

Ako je 60S uključen, ali ne reagira, možete izvršiti resetiranje greške kako biste vratili normalnu funkcionalnost.

Provjerite je li USB-C kabel za punjenje isključen, a zatim istovremeno pritisnite kotačić i tipku za telefon 10 sekundi.

Sve postavke ostat će nepromijenjene.

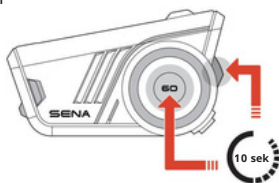



Autorska prava 2025. Sena Technologies, Inc.

Sva prava pridržana.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Sva prava pridržana.

Sena Technologies, Inc. zadržava pravo na bilo kakve promjene i poboljšanja svog proizvoda bez prethodne najave.

Sena™ je zaštitni znak tvrtke Sena Technologies, Inc. ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama.

Riječ i logotipi Bluetooth® vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih znakova od strane tvrtke Sena je pod licencom.

Sena Technologies, Inc.

152 Technology Drive, Irvine, CA 92618