SENA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Verzija firmvera: 1.0.x

Zadnje ažuriranje: 30. lipnja 2026.

60S EVO

MREŽNI KOMUNIKACIJSKI SUSTAV ZA MOTOCIKLISTE

Oznaka verzije firmvera 1.0.x znači da ovaj priručnik vrijedi za sva ažuriranja firmvera unutar serije 1.0.

KRATKE UPUTE

Ⓟ: tipka za telefon Ⓙ: okretni regulator Ⓜ: tipka Mesh interkoma Ⓕ: tipka svjetiljke

Vrsta	Radnja	Tipka	Trajanje
Osnovne radnje	Uključivanje	Ⓟ & Ⓙ	Držite 1 sekundu
	Isključivanje	Ⓟ & Ⓙ	Pritisnite jednom
	Glasnije/tiše	Ⓙ	Zakrenite
Svjetiljka	Svjetiljka uklj./isklj.	Ⓕ	Pritisnite jednom
Telefon	Uparivanje telefona	Ⓟ	Držite 5 sekundi
	Javljanje na poziv	Ⓟ ili Ⓙ	Pritisnite jednom
	Završetak poziva	Ⓟ	Pritisnite jednom
		Ⓙ	Držite 2 sekunde
	Odbijanje poziva	Ⓙ	Držite 2 sekunde
	Brzo biranje	Ⓟ	Pritisnite dvaput
	Reprodukcija/pauza glazbe	Ⓙ	Držite 1 sekundu
	Sljedeća/prethodna pjesma	Ⓙ	Pritisnite i zakrenite
Siri ili Google pomoćnik		Ⓟ	Pritisnite jednom
Mesh Intercom™	Mesh interkom uklj./isklj.	Ⓜ	Pritisnite jednom
	Mikrofon isklj./uklj.	Ⓜ	Držite 1 sekundu
	Odabir kanala	Ⓜ	Pritisnite dvaput
	Mesh grupiranje	Ⓜ	Držite 5 sekundi
	Zahtjev Mesh Reach-Out	Ⓜ	Pritisnite triput
	Resetiranje Mesha	Ⓜ	Držite 8 sekundi
Wave Intercom™	Uključivanje Wave interkoma	Ⓜ	Pritisnite dvaput
	Isključivanje Wave interkoma	Ⓜ	Pritisnite jednom
	Prijelaz na Mesh interkom	Ⓙ	Pritisnite jednom
Izbornik postavki		Ⓙ	Držite 10 sekundi
Tvorničke postavke		Ⓟ	Držite 10 sekundi
Za potvrdu		Ⓙ	Pritisnite jednom
Za odustajanje		Ⓟ	Pritisnite jednom
Ponovno pokretanje		Ⓟ & Ⓙ	Držite 10 sekundi

PRIJE POČETKA

Aplikacija Sena Motorcycles

Preuzmite aplikaciju Sena Motorcycles iz trgovine Google Play ili App Store.

Aplikacija WAVE Intercom

Preuzmite aplikaciju WAVE Intercom iz trgovine Google Play ili App Store.

Detaljnije informacije o Wave interkomu potražite u korisničkom priručniku za Wave Intercom na sena.com.

ZA POČETAK ODABERITE ŽELJENI ODJELJAK



O UREĐAJU 60S EVO



UGRADNJA



OSNOVNE RADNJE



SVJETILJKA



RIDEGLOW LED



UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJIMA



UPOTREBA S PAMETNIM TELEFONOM



MESH INTERKOM

WAVE INTERCOM

WAVE INTERKOM



BLUETOOTH INTERKOM



UNIVERZALNI INTERKOM



POVEZIVANJE INTERKOMA



ISTODOBNA REPRODUKCIJA VIŠE IZVORA



FM RADIO



GLASOVNE NAREDBE



AŽURIRANJE FIRMVERA




RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

01 O UREĐAJU 60S EVO

Glavne značajke



• Mesh Intercom 3.0 s boljom kvalitetom zvuka, stabilnijom vezom i duljim vremenom razgovora
• Dvije verzije Mesha: Mesh 2.0 za kompatibilnost sa starijim uređajima
• Kompatibilnost s Wave interkomom
• Dvojezgreni procesor s paralelnom arhitekturom: maksimalne performanse pri istodobnom povezivanju s više uređaja i bolja istodobna reprodukcija više izvora zvuka
• Poništavanje buke pomoću umjetne inteligencije
• Poboljšane glasovne naredbe
• Vrhunski zvuk tvrtke BOSE*
• Dva univerzalna kompleta stezaljki za kacigu s više zvučnika i mikrofona
• Izmjenjive prednje maske
• Dinamički LED i ugrađena svjetiljka
• Magnetski nosač
• Stupanj vodootpornosti IPx7
• Bluetooth verzija 5.3
• Bežično ažuriranje firmvera (OTA)
• Automatsko uključivanje/isključivanje

* Doživljaj SOUND BY BOSE dostupan je na uređajima podešenima tehnologijom Bose i ne može se postići samo zamjenom zvučnika.

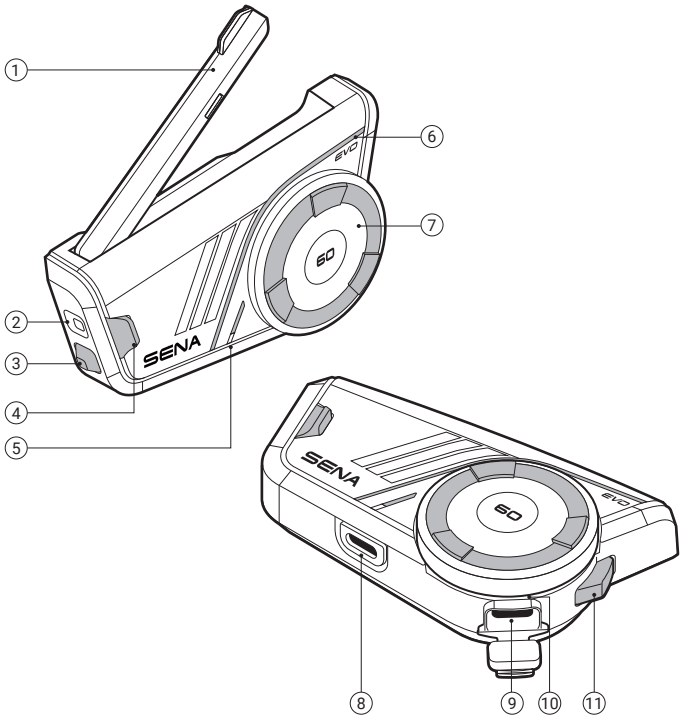

①	Antena Mesh interkoma
②	Svjetiljka
③	Tipka svjetiljke
④	Tipka Mesh interkoma
⑤	LED pokazivač statusa
⑥	Dinamički LED
⑦	Okretni regulator
⑧	Priključak za zvučnike i mikrofon
⑨	USB-C priključak za punjenje
⑩	LED pokazivač punjenja
⑪	Tipka za telefon


Sadržaj pakiranja


 60S EVO	 Izmjenjive prednje maske	 Stezaljka za kacigu
 Ljepljiva montažna pločica	 Obostrano ljepljive trake	 Jastučići za zvučnike
 Čičak-jastučići za zvučnike	 Mikrofon na savitljivom nosaču	 Žični mikrofon
 Spužvice za mikrofon	 Čičak-jastučić za mikrofon na savitljivom nosaču	 Čičak-jastučić za žični mikrofon
 Držač mikrofona na savitljivom nosaču	 Čičak-jastučić za držač mikrofona na savitljivom nosaču	 Magnetski poklopac stezaljke za kacigu
 Audioadapter od 3,5 mm	 USB-C kabel za punjenje	

02 UGRADNJA

Glavna jedinica i stezaljke


Stezaljka za kacigu

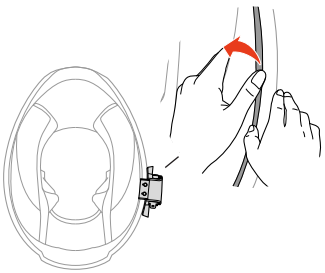

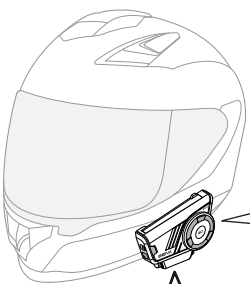


Postavljanje


1.

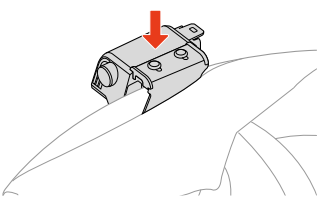

2.

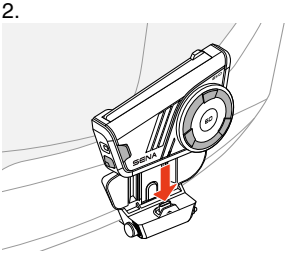


Uklanjanje

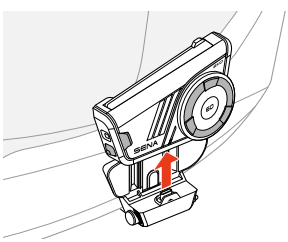


Čvrsto gurnite glavnu jedinicu prema gore.

Glavna jedinica lako se pričvršćuje magnetima.


Ljepljiva montažna pločica

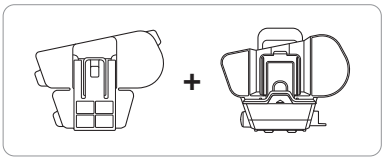


1. Uklonite kopču

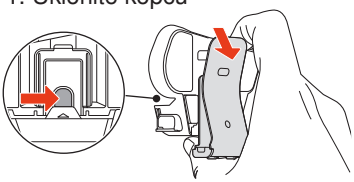


2. Umetnite pločicu

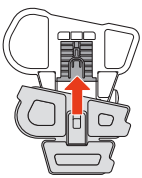


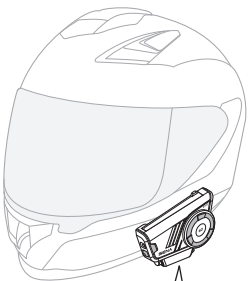


1.

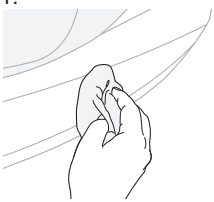


2.

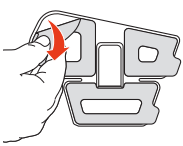


3.

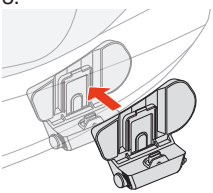


4.

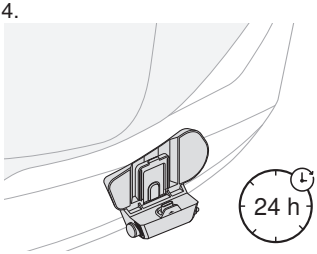


5.

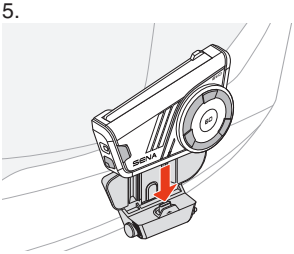


Zvučnici

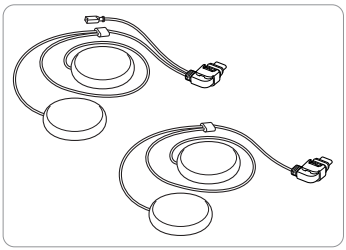


1.

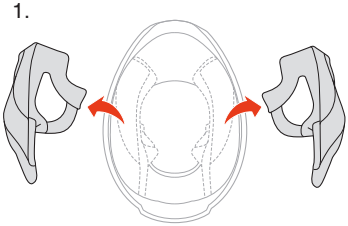


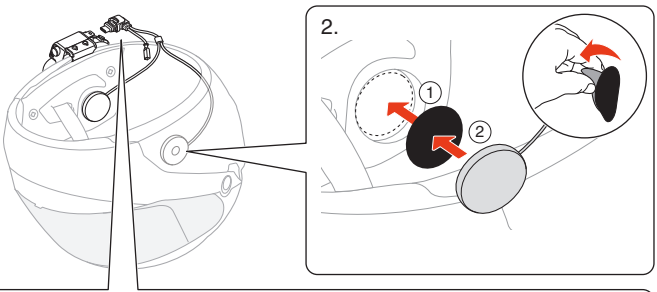



Postavljanje

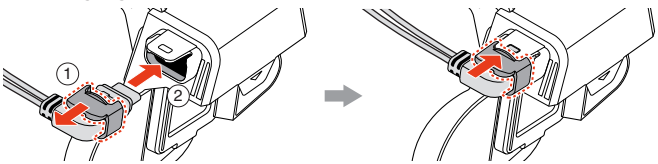


Uklanjanje

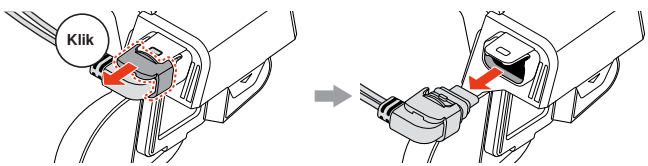

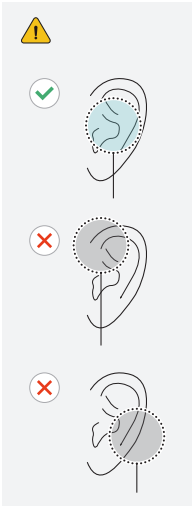


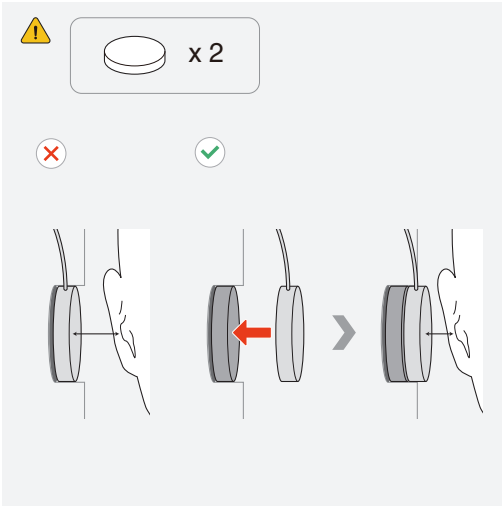

Audioadapter od 3,5 mm

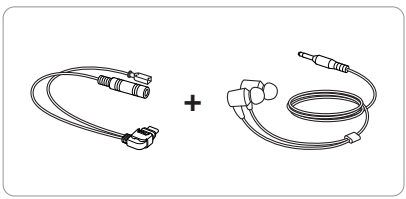


Slušalice s audiopriključkom od 3,5 mm (nisu uključene)

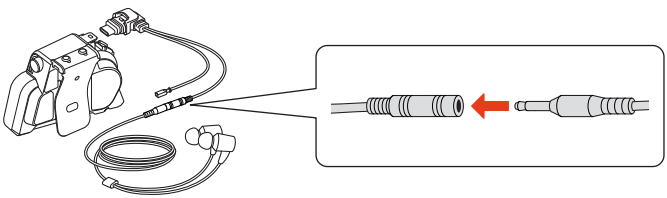


Mikrofon


Mikrofon na savitljivom nosaču

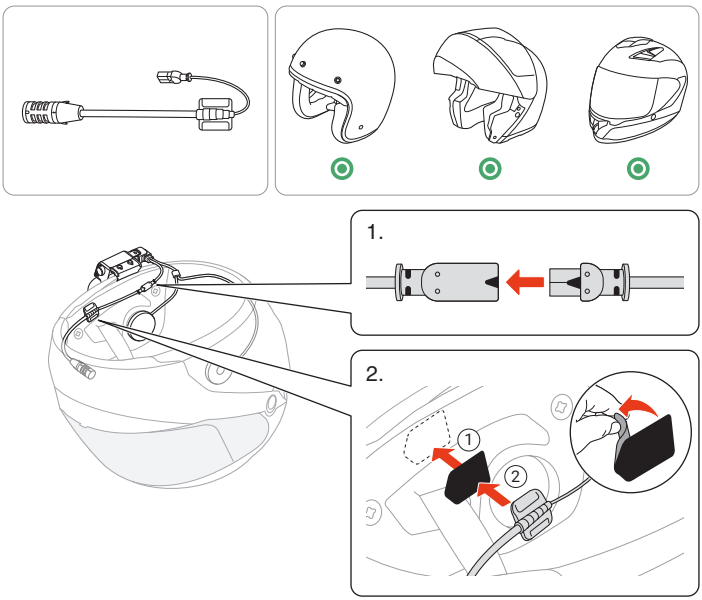


Žični mikrofon

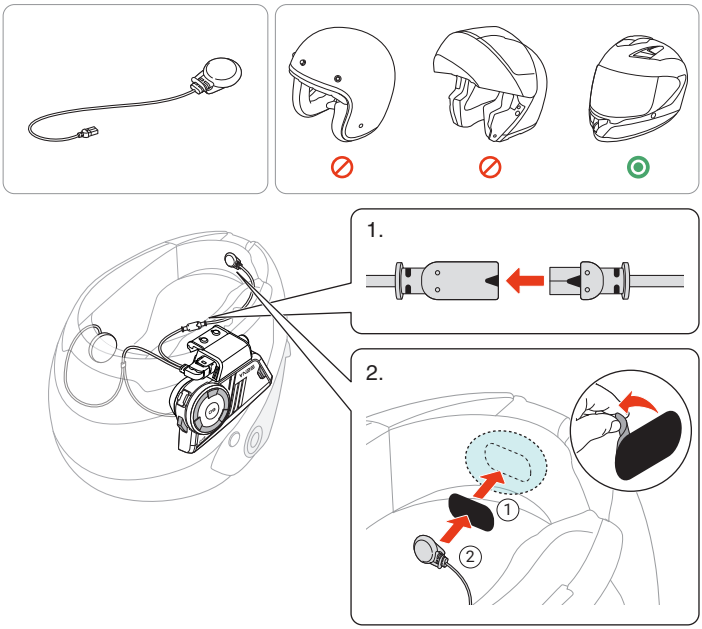


Izmjenjive prednje maske

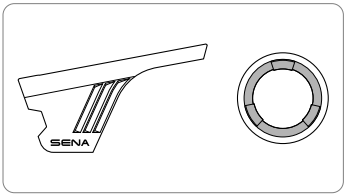


Uklanjanje

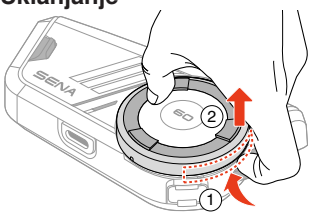


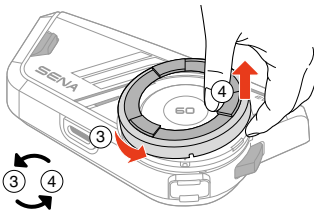


Postavljanje

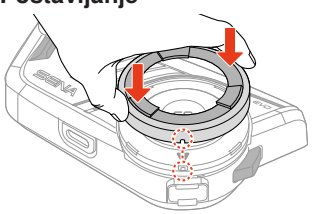



Uklanjanje

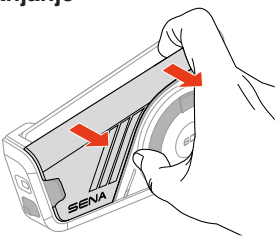


Postavljanje

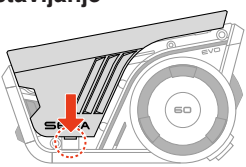

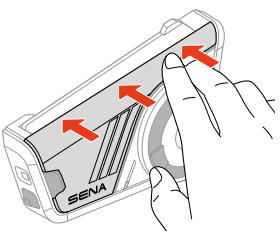


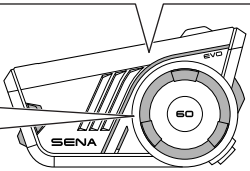

03 OSNOVNE RADNJE

	Kratki pritisak Pritisnite tipku navedeni broj puta.
	Pritisnite i držite Držite tipku pritisnutom navedeno vrijeme.
	Zakretanje Zakrenite okretni regulator.
	Zakretanje uz pritisak Pritisnite okretni regulator i istodobno ga zakrenite.
	Glasovna obavijest
	Glasovna naredba
	LED

Punjenje

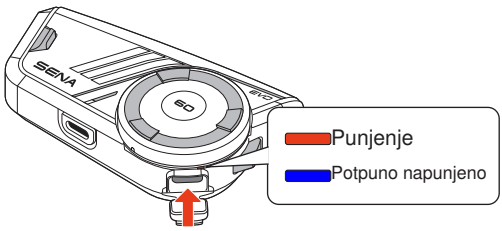


Priključak za punjenje


Potpuno punjenje traje 1,5 sati.

• 60S EVO podržava brzo punjenje: samo 20 minuta punjenja omogućuje 4 sata Mesh interkoma i 6 sati Bluetooth interkoma.
• Možete upotrebljavati USB punjače drugih proizvođača ako ih je odobrio FCC, CE, IC ili drugo lokalno priznato regulatorno tijelo.
• Neodobreni punjač može izazvati požar, eksploziju, curenje i druge opasnosti te skratiti vijek trajanja baterije ili smanjiti njezine performanse.


Uključivanje

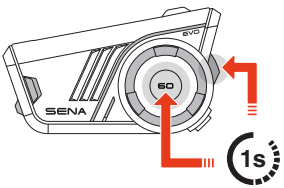

Isključivanje

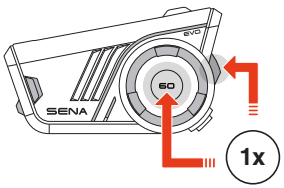


Glasnoća

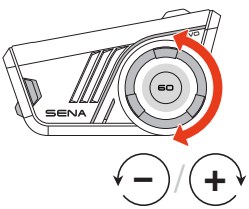


Postavke

Otvaranje postavki

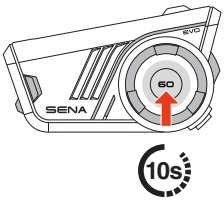


„Izbornik postavki”

Kretanje

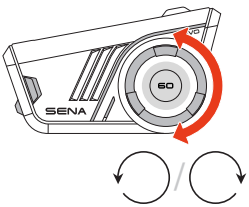


Potvrda

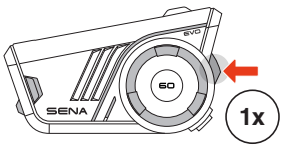

04 SVJETILJKA

⚠
U nekim regijama lokalni zakoni i propisi ograničavaju upotrebu LED svjetala na kacigama. Stoga se upoznajte s odgovarajućim zakonima i propisima područja u kojem upotrebljavate kacigu i pridržavajte ih se.

Uključivanje/isključivanje svjetiljke

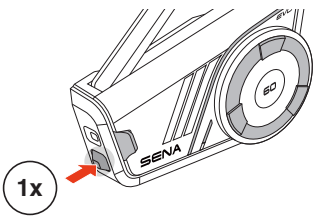


Uklj.: „Svjetiljka uključena"

Isklj.: „Svjetiljka isključena"

• Svjetiljka će se automatski isključiti oko 10 minuta nakon uključivanja.

05 RIDEGLOW LED

Funkcija RideGlow dinamičkim LED svjetlom prikazuje trenutačni status uređaja ili svjetlosne efekte tijekom vožnje. Boju i uzorak svjetlosnog efekta možete prilagoditi u aplikaciji Sena Motorcycles.

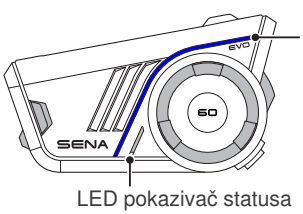


06 UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJIMA

Prije prve upotrebe uređaja 60S EVO s drugim Bluetooth uređajima potrebno ih je upariti. 60S EVO može se upariti s više uređaja, uključujući dva mobilna telefona i jedan GPS uređaj. Međutim, uz mobilni telefon istodobno može biti povezan samo jedan dodatni uređaj.

Uparivanje telefona

1.

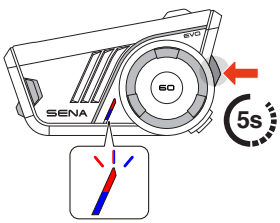

„Uparivanje telefona”


2.



• Pri prvom uključivanju uređaja 60S EVO ili ponovnom pokretanju nakon vraćanja na tvorničke postavke, 60S EVO automatski prelazi u način uparivanja telefona.
• Za prekid uparivanja telefona pritisnite bilo koju tipku.


Uparivanje drugog mobilnog telefona

1.

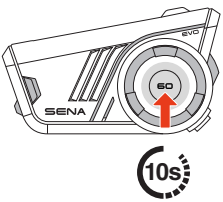

„Izbornik postavki”

2.

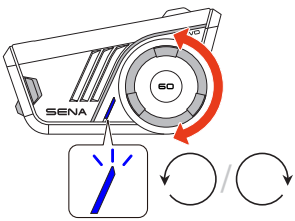


„Uparivanje drugog mobilnog telefona”

3.




Uparivanje GPS-a

1.

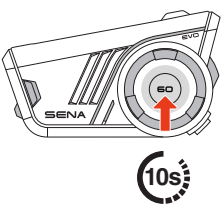


„Izbornik postavki”

2.

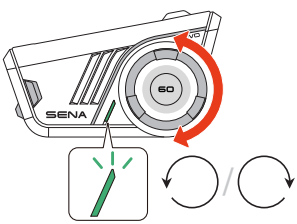

„Uparivanje GPS-a”

3.

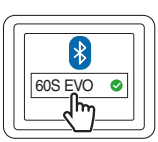


Uparivanje akcijske kamere

Uparivanje uređaja 60S EVO s akcijskom kamerom omogućuje snimanje zvuka razgovora putem Mesh i Bluetooth interkoma. Preko mikrofona komunikacijskog uređaja možete upotrebljavati i glasovne naredbe akcijske kamere.


• Detaljne upute za glasovne naredbe potražite u korisničkom priručniku svoje akcijske kamere.

Uparivanje uređaja

1. Na akcijskoj kameri uključite način Bluetooth uparivanja.

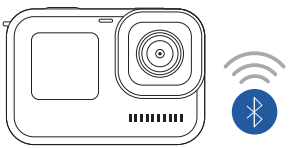


2.

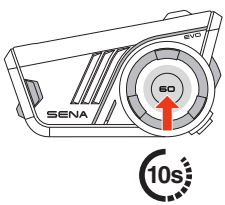


„Izbornik postavki”

3.

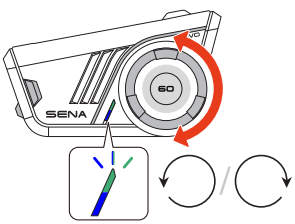

„Uparivanje akcijske kamere”

4. Pričekajte glasovnu obavijest.

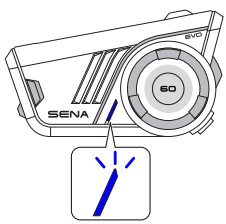


„Uređaj povezan”

• Kada je uređaj uparen s akcijskom kamerom, glazba i FM radio su onemogućeni.

Na kameri Insta360 X5 možete upravljati sljedećim funkcijama pomoću tipki na uređaju 60S EVO. Ostale akcijske kamere ne podržavaju takvo upravljanje tipkama.


Uključivanje/isključivanje kamere

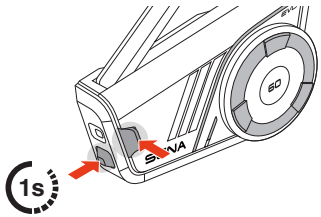

Uklj.: „Kamera uključena”

Isklj.: „Kamera isključena”

Početak/završetak snimanja

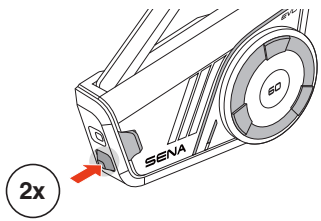


Videozapis

Početak: „Snimanje”

Kraj: „Snimanje zaustavljeno”

- U načinima fotografiranja čut ćete zvuk zatvarača.
- Snimanje videozapisa možete nastaviti tijekom telefonskog poziva ili upotrebe glasovnog pomoćnika, ali se zvuk neće snimati.


Prebacivanje fotografija/videozapis

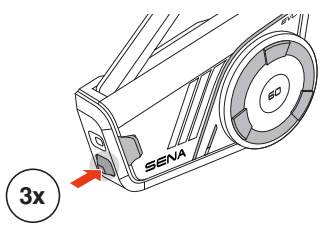


07 UPOTREBA S PAMETNIM TELEFONOM

Upućivanje i primanje poziva


Javljanje na poziv

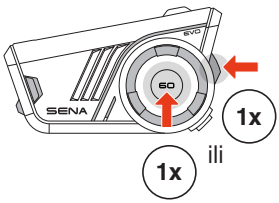

Završetak poziva

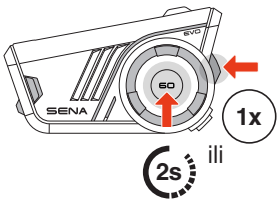

Odbijanje poziva

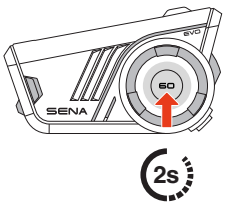


Siri ili Google pomoćnik

Izgovorite „Hey Siri” ili „Hey Google”, ili kratko pritisnite tipku za telefon kako biste aktivirali Siri ili Google pomoćnika.

„Hey Google” ili „Hey Siri”

ili

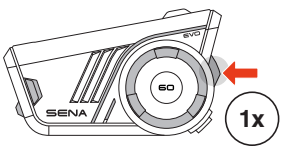


Brzo biranje

Dodjela brojeva za brzo biranje

Brojeve za brzo biranje možete dodijeliti u aplikaciji Sena Motorcycles.


Upotreba brzog biranja

1. Otvorite izbornik brzog biranja.

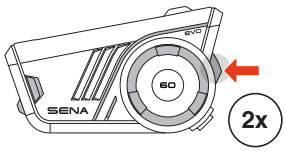


„Brzo biranje”

2. Krećite se naprijed ili natrag kroz brojeve za brzo biranje.

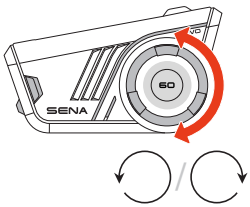

① Ponovno biranje zadnjeg broja
② Brzo biranje (1→2→3)
③ Odustani


3. Kratko pritisnite tipku za telefon ili okretni regulator za potvrdu.

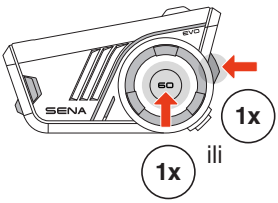


„Brzo biranje (#)”

Glazba

Reprodukcija/pauza glazbe

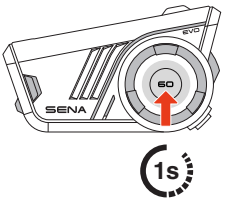


Sljedeća/prethodna pjesma

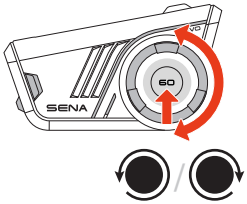


08 MESH INTERKOM

60S EVO nudi dva načina Mesh interkoma:
• Open Mesh™ za otvorene grupne interkom razgovore.
• Group Mesh™ za privatne grupne interkom razgovore.

Otvoreni Mesh

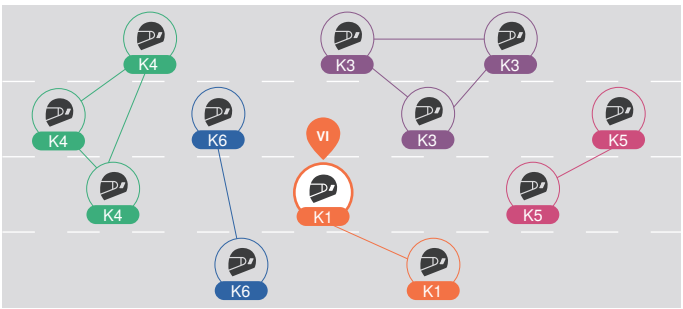

Grupni Mesh

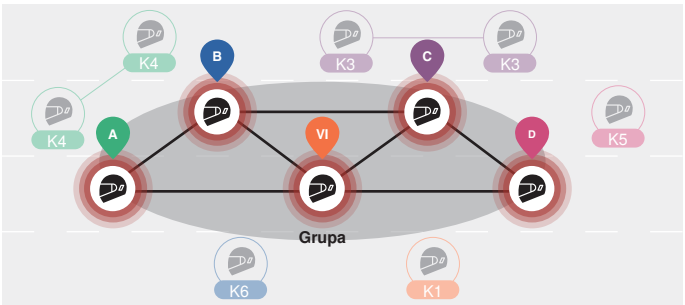

Promjena verzije Mesha

Mesh 2.0 za kompatibilnost sa starijim uređajima


Mesh 3.0 najnovija je tehnologija Mesh interkoma. Za komunikaciju sa starijim proizvodima koji upotrebljavaju Mesh 2.0 prijeđite na Mesh 2.0 u aplikaciji Sena Motorcycles.

Otvoreni Mesh


Na svakom od 6 dostupnih kanala možete slobodno komunicirati s gotovo neograničenim brojem korisnika. Zadani kanal Mesh interkoma je 1.

Antena Mesh interkoma


Prije upotrebe Mesh interkoma rasklopite antenu.

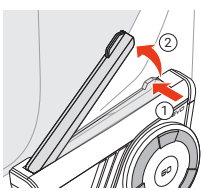

Uključivanje/isključivanje Mesh interkoma

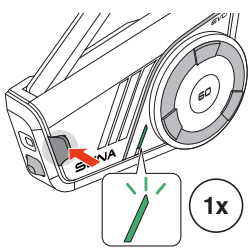


Uklj.: „Mesh interkom uključen, otvoreni Mesh, kanal 1”

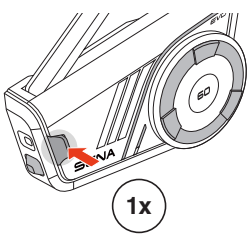

Isklj.: „Mesh interkom isključen”

Isključivanje/uključivanje mikrofona

Tijekom razgovora putem Mesh interkoma držite tipku Mesh interkoma 1 sekundu za isključivanje/uključivanje mikrofona.

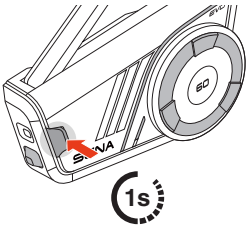


Isklj.: „Mikrofon isklj.”

Uklj.: „Mikrofon uklj.”


Odabir kanala

1. Otvorite postavke kanala.

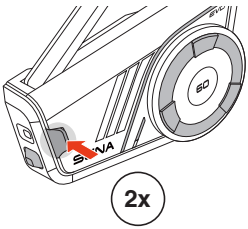


„Postavke kanala, 1”

2. Krećite se kroz kanale.

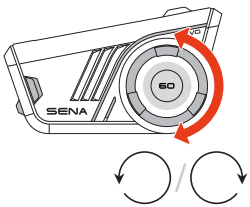

"#"

3. Potvrdite i spremite kanal.

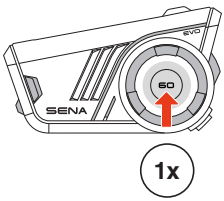


„Kanal postavljen, kanal #”

• Kanal će se automatski spremiti ako na njemu 10 sekundi ne pritisnete nijednu tipku.
• Kanal ostaje spremljen i nakon isključivanja uređaja 60S EVO.


Grupni Mesh

Grupni Mesh omogućuje stvaranje privatne grupe za razgovor s najviše 24 sudionika.

Stvaranje grupnog Mesha

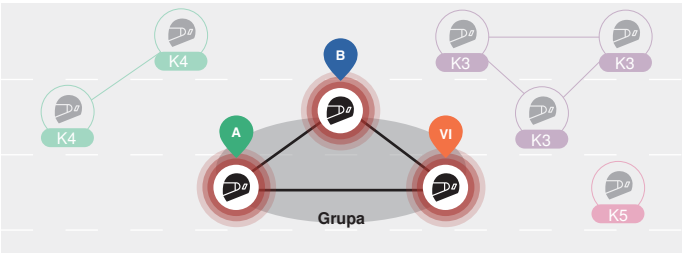

1. Korisnici (vi, A i B) pokreću Mesh grupiranje držanjem tipke Mesh interkoma 5 sekundi dok su u otvorenom Meshu. Za zajedničko stvaranje grupnog Mesha ne moraju biti na istom kanalu otvorenog Mesha.

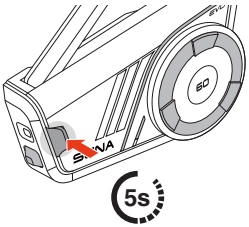


„Mesh grupiranje”

2. Nakon dovršetka Mesh grupiranja uređaj automatski prelazi iz otvorenog u grupni Mesh.

„Grupni Mesh”


• Za prekid Mesh grupiranja kratko pritisnite tipku Mesh interkoma.

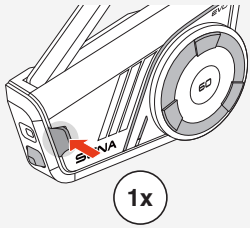

• Ako se Mesh grupiranje ne dovrši uspješno unutar 30 sekundi, korisnici će čuti glasovnu obavijest „Grupiranje nije uspjelo”.


Pridruživanje postojećem grupnom Meshu

Dok ste u grupnom Meshu, možete pozvati druge korisnike iz otvorenog Mesha da se pridruže grupi.

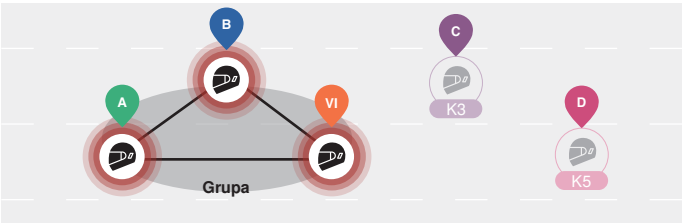

Već ste u grupnom Meshu s A i B, a drugi korisnici, C i D, nalaze se u otvorenom Meshu.

1. Vi i drugi korisnici, C i D, pokrećete Mesh grupiranje držanjem tipke Mesh interkoma 5 sekundi.

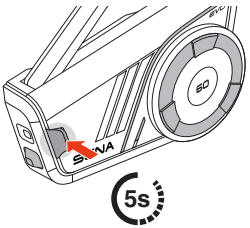

„Mesh grupiranje”

2. Nakon dovršetka Mesh grupiranja drugi korisnici, C i D, automatski napuštaju otvoreni Mesh i pridružuju se grupnom Meshu.


„Grupni Mesh”


Novi sudionici (C i D)

• Ako se Mesh grupiranje ne dovrši uspješno unutar 30 sekundi, postojeći korisnik (vi) čut će dva niska zvučna signala, a novi korisnici (C i D) glasovnu obavijest „Grupiranje nije uspjelo”.

Prebacivanje otvoreni/grupni Mesh

Možete se prebacivati između otvorenog i grupnog Mesha bez resetiranja Mesha.

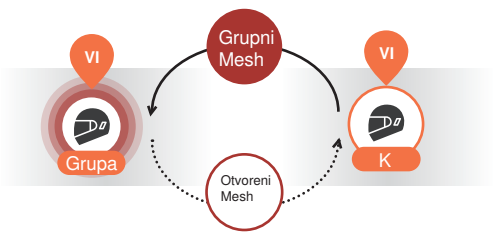

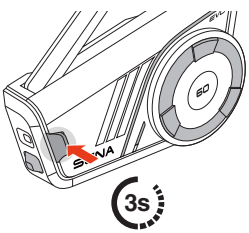

Otvoreni Mesh

„Otvoreni Mesh”

Grupni Mesh

„Grupni Mesh”

• Ako nikada niste sudjelovali u grupnom Meshu, ne možete se prebacivati između otvorenog i grupnog Mesha. Čut ćete glasovnu obavijest „Nema dostupne grupe”.


Zahtjev Mesh Reach-Out

Vi (pozivatelj) možete poslati zahtjev Mesh Reach-Out za uključivanje Mesh interkoma obližnjim* sugovornicima kojima je isključen.

1. Za slanje ili primanje zahtjeva Mesh Reach-Out morate omogućiti tu funkciju u aplikaciji Sena Motorcycles.

2. Zahtjev Mesh Reach-Out možete poslati tipkom Mesh interkoma ili putem aplikacije Sena Motorcycles.

Pozivatelj

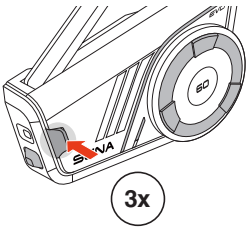

Pozivatelj: „Zahtjev Mesh Reach-Out”


Obližnji sugovornici: „Zahtjev za Mesh interkom”

3. Sugovornici koji prime zahtjev Mesh Reach-Out moraju ručno uključiti svoj Mesh interkom.

* Do približno 100 m na otvorenom terenu

Resetiranje Mesha

Ako 60S EVO resetira Mesh dok je u otvorenom ili grupnom Meshu, automatski se vraća u otvoreni Mesh, na kanal 1.

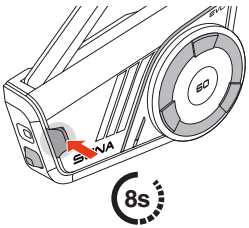

„Resetiranje Mesha”


09 WAVE INTERKOM

Wave interkom omogućuje otvorenu komunikaciju putem mobilnih podataka. Detaljnije informacije potražite u korisničkom priručniku za Wave Intercom na sena.com.


Uključivanje/isključivanje Wave interkoma

Otvorite aplikaciju WAVE Intercom, zatim dvaput kratko pritisnite tipku Mesh interkoma za pridruživanje Wave interkomu.

- Prije pokretanja Wave interkoma morate otvoriti aplikaciju.

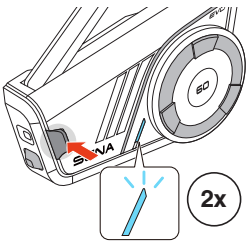

Uklj.: „Wave interkom uključen”

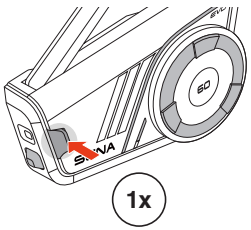


Isklj.: „Wave interkom isključen”

Pri pokretanju Wave interkoma automatski ćete se povezati s korisnicima u Wave zoni. Wave zona obuhvaća polumjer od 1 milje u Sjevernoj Americi i 1,6 km u Europi.

Za završetak Wave interkoma jednom kratko pritisnite tipku Mesh interkoma.

Prebacivanje između Wave i Mesh interkoma

Između Mesh i Wave interkoma možete se jednostavno prebacivati jednim kratkim pritiskom okretnog regulatora.

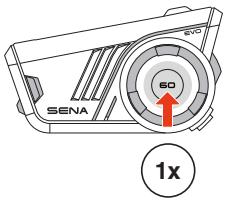

Wave u Mesh: „Wave interkom isključen. Mesh interkom uključen.”

Mesh u Wave: „Mesh interkom isključen. Wave interkom uključen.”

• Tijekom upotrebe aplikacije Bluetooth interkom privremeno je onemogućen.

10 BLUETOOTH INTERKOM


Uparivanje Bluetooth interkoma

Za razgovor putem Bluetooth interkoma morate se upariti s komunikacijskim uređajima drugih korisnika uređaja Sena. Uređaj drugog korisnika dodat će se na popis uparivanja interkoma vašeg uređaja 60S EVO i obratno.

Na popis uparivanja Bluetooth interkoma možete dodati do 3 komunikacijska uređaja, neovisno o modelu.

Upotreba QR kodova

1. Uparite mobilni telefon s uređajem 60S EVO.

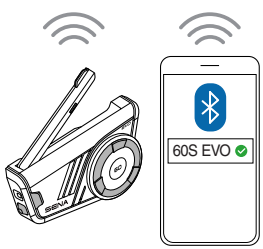

2. Svaki korisnik otvara aplikaciju Sena Motorcycles i dodiruje „QR uparivanje”.

3. Skenirajte QR kod prikazan na zaslonu drugog korisnika.

4. Dodirnite „Spremi”, zatim otvorite izbornik „Bluetooth interkom” i provjerite popis uparivanja.

5. Dodirnite naziv uređaja s kojim se želite upariti.


6. Ponovite postupak za dodavanje drugih uređaja.

• QR uparivanje kompatibilno je s modelima s Bluetoothom verzije 3.0 ili novije. Više informacija potražite na sena.com.

Upotreba tipki

Preporučuje se QR uparivanje, no s drugim se komunikacijskim uređajima možete upariti i pomoću okretnog regulatora.

1. Na oba uređaja držite okretni regulator pritisnutim 5 sekundi kako bi istodobno prešli u način uparivanja interkoma.

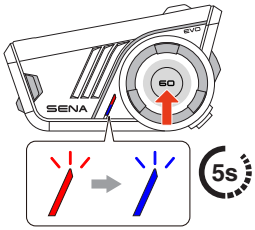

„Uparivanje interkoma”


2. Pričekajte završetak uparivanja. Nakon uparivanja uspostavlja se veza Bluetooth interkoma.

3. Za uparivanje s drugim uređajem ponovite navedeni postupak.

- Postupak može potrajati ovisno o bežičnim signalima u okolini, primjerice Wi-Fi signalima.
- Za prekid uparivanja interkoma pritisnite okretni regulator na uređaju 60S EVO.


Popis uparivanja Bluetooth interkoma

• Upareni uređaji dodaju se na popis uparivanja Bluetooth interkoma vašeg uređaja 60S EVO. Za pregled popisa dodirnite „QR uparivanje" u aplikaciji Sena Motorcycles.
• Na popisu uparivanja interkoma prednost ima zadnji upareni uređaj. Ako je vaš 60S EVO uparen s više uređaja za interkom razgovore, zadnji upareni uređaj postaje prvi sugovornik.

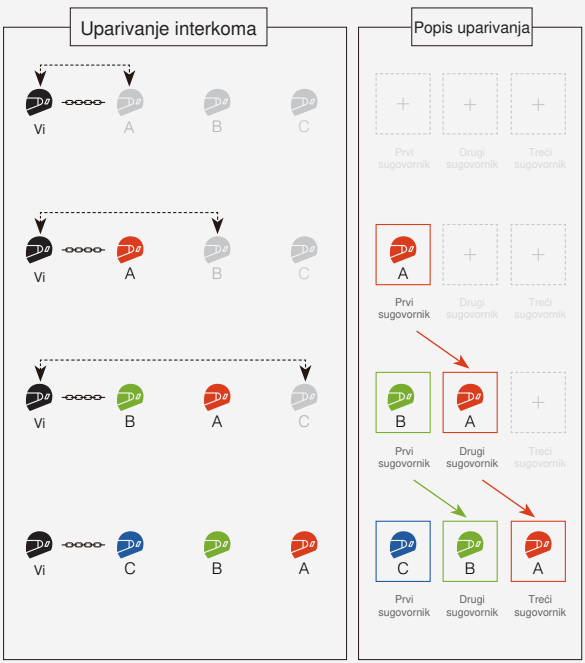


Dvosmjerni interkom


Pokretanje/završetak razgovora sa sugovornikom

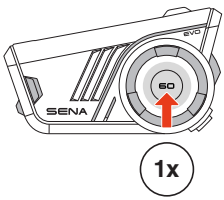

1x




Prvi sugovornik | Drugi sugovornik | Treći sugovornik

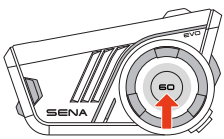

2x



Prvi sugovornik | **Drugi sugovornik** | Treći sugovornik

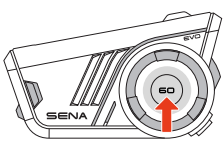

3x



Prvi sugovornik | Drugi sugovornik | **Treći sugovornik**

HD interkom

Dvosmjerni interkom uvijek radi u HD načinu za bolju kvalitetu zvuka interkoma. HD način privremeno se onemogućuje pri prelasku na višesmjerni interkom.

Višesmjerni interkom

Višesmjerni interkom omogućuje grupne razgovore s najviše tri druga sugovornika istodobno.


Radi povezivanjem više dvosmjernih interkom veza i dijeljenjem zvuka. Primjerice, interkom za tri sudionika povezuje dva para dvosmjernih interkoma, a interkom za četiri sudionika povezuje tri para.

Za razliku od prethodnih modela Sena, 60S EVO održava vezu s telefonom tijekom višesmjernog interkoma.

Pokretanje interkoma za tri sudionika

Jedan sudionik mora istodobno uspostaviti dvije neovisne dvosmjerne interkom veze.

1. Uparite svoj uređaj s uređajima drugih dvaju sugovornika kako biste ih dodali na popis uparivanja Bluetooth interkoma.

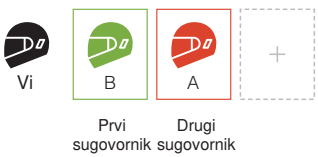

2. Jednom kratko pritisnite okretni regulator i započnite razgovor s B.



3. Tijekom razgovora s B dvaput kratko pritisnite okretni regulator da biste započeli drugi interkom razgovor s A. Također, A može uspostaviti interkom vezu tako da vas pozove.



4. Sada vi, A i B možete grupno razgovarati putem interkoma za tri sudionika.



Pokretanje interkoma za četiri sudionika

Svaki sudionik može uspostaviti do dvije neovisne dvosmjerne interkom veze. Budući da ste već povezani s A i B, A ili B mora uspostaviti dvosmjerni interkom s C kako bi se sve veze spojile.




Sada vi, A, B i C možete grupno razgovarati putem interkoma za četiri sudionika.



Završetak višesmjernog interkoma


Možete potpuno prekinuti višesmjerni interkom ili prekinuti samo jednu interkom vezu.

Prekid svih interkom veza

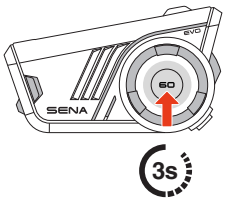


Prekid jedne interkom veze

[Prekid veze s B, prvim sugovornikom]

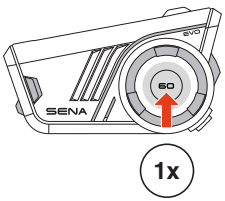

[Prekid veze s A, drugim sugovornikom]

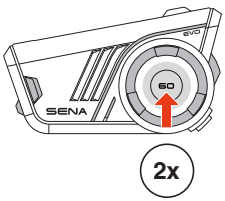


• U interkomu za četiri sudionika prekid veze s drugim sugovornikom, A, također prekida vašu vezu s trećim sudionikom, C. Razlog je to što je C s vama povezan preko A.

11 UNIVERZALNI INTERKOM

Univerzalni interkom omogućuje razgovore s komunikacijskim uređajima drugih proizvođača ako podržavaju Bluetooth profil za upotrebu bez ruku (HFP).


Uparivanje univerzalnog interkoma

1.

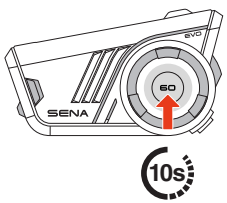


„Izbornik postavki”

2.

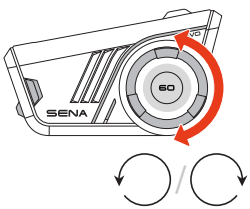

„Uparivanje univerzalnog interkoma”

3.

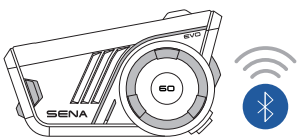

4. Na uređaju drugog proizvođača uključite način uparivanja telefona i pričekajte da se 60S EVO automatski upari s njim.



Nakon uparivanja automatski se uspostavlja razgovor putem univerzalnog interkoma.

Pokretanje/završetak univerzalnog interkom razgovora

Nakon uparivanja uređaj drugog proizvođača može sudjelovati u dvosmjernim i višesmjernim interkom razgovorima. Za razliku od uređaja Sena, u višesmjernom interkomu na 60S EVO može biti povezan samo jedan uređaj drugog proizvođača.

U nastavku su primjeri Bluetooth interkoma za četiri sudionika s uključenim univerzalnim interkomom.

Tri uređaja Sena i jedan uređaj drugog proizvođača



Dva uređaja Sena i dva uređaja drugih proizvođača



• Ne podržavaju svi uređaji drugih proizvođača višesmjerni interkom. Kompatibilnost provjerite u njihovim korisničkim priručnicima.


12 POVEZIVANJE INTERKOMA

60S EVO služi kao pristupnik koji povezuje Mesh interkom s drugim vrstama interkoma, poput Bluetooth ili univerzalnog interkoma. Podržava dvije istodobne veze: Mesh interkom i Bluetooth ili univerzalni interkom.


Dok ste u otvorenom ili grupnom Mesh interkomu, jednostavno možete pokrenuti povezivanje s Bluetooth ili univerzalnim interkomom.

Mesh interkom s Bluetooth interkomom

1. Kratko pritisnite tipku Mesh interkoma za uključivanje Mesh interkoma. Možete biti u otvorenom ili grupnom Meshu.

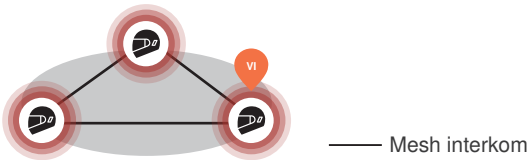


2. Pokrenite Bluetooth interkom sa sugovornikom za dvosmjerni razgovor.

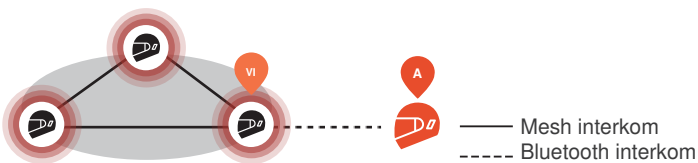


3. Dodajte još Bluetooth interkom veza za višesmjerni interkom.

Mesh interkom i interkom za tri sudionika

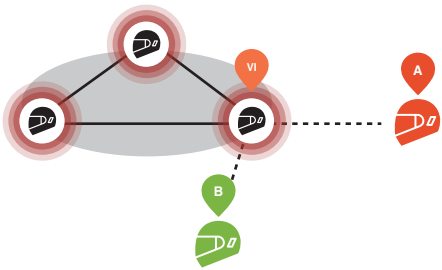


Mesh interkom i interkom za četiri sudionika

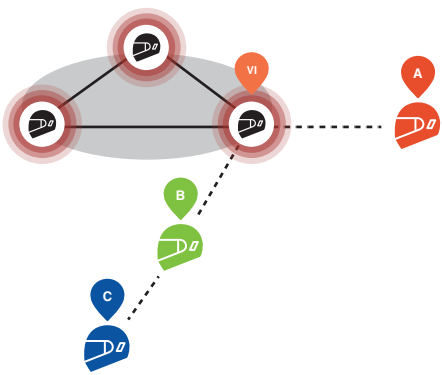

• Kvaliteta zvuka smanjit će se u višesmjernom interkomu dok ste povezani na Mesh interkom.


Upozorenje na zatvorenu petlju

• Kada 60S EVO služi kao pristupnik, povezivanje dvaju sudionika Mesh interkoma s jednim sudionikom Bluetooth interkoma izazvat će pretjeranu buku za sve sudionike.
• Ni u kojem slučaju nemojte uspostavljati takvu vezu.

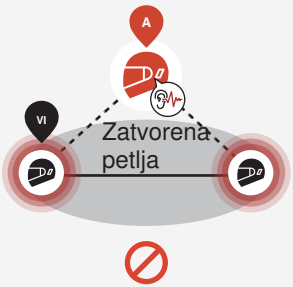


Mesh interkom s univerzalnim interkomom


1. Kratko pritisnite tipku Mesh interkoma za uključivanje Mesh interkoma. Možete biti u otvorenom ili grupnom Meshu.

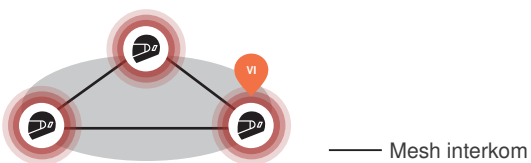

2. Pokrenite univerzalni interkom s uređajem drugog proizvođača.

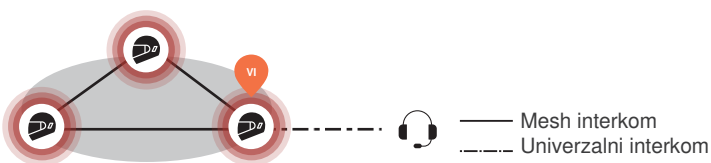

3. Pokrenite Bluetooth interkom sa sugovornikom A. Dodavanjem više interkom veza možete uspostaviti višesmjerni interkom.

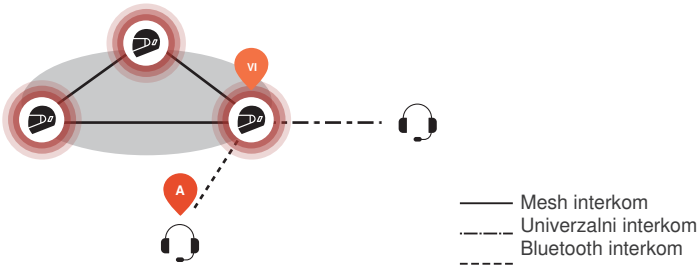

Mesh interkom i univerzalni interkom za tri sudionika

• Kvaliteta zvuka smanjit će se u višesmjernom interkomu dok ste povezani na Mesh interkom.

13 ISTODOBNA REPRODUKCIJA VIŠE IZVORA

Istodobna reprodukcija više izvora zvuka na uređaju 60S EVO omogućuje slušanje glazbe, detaljnih GPS navigacijskih uputa i FM radija tijekom razgovora putem Mesh ili Bluetooth interkoma.


Za više detalja otvorite postavke uređaja u aplikaciji Sena Motorcycles i prilagodite postavke.

Glasnoća pozadinskog zvuka

Glasnoća pozadinskog zvuka, poput glazbe, automatski se smanjuje tijekom interkom razgovora. Postotak smanjenja glasnoće možete prilagoditi u aplikaciji pod „Glasnoća pozadinskog zvuka”.

14 FM RADIO


Uključivanje/isključivanje FM radija

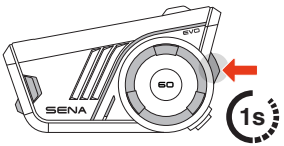

Uklj.: „FM radio uključen”

Isklj.: „FM radio isključen”

Pretraživanje postaja

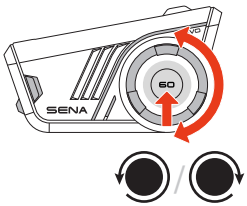


Spremanje postaje

U aplikaciji Sena Motorcycles možete dodati postaju među spremljene postaje.


Odabir spremljene postaje

1. Uključite način odabira postaje.

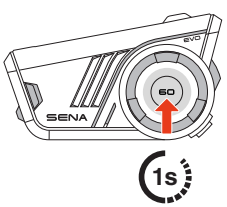

„Način odabira postaje”

2. Krećite se naprijed ili natrag kroz spremljene postaje.

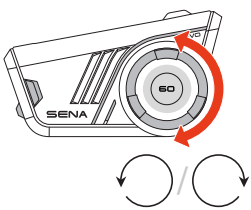

„Postaja (#)”

• Ako oko 10 sekundi ne pritisnete nijednu tipku ili ako u načinu odabira postaje držite okretni regulator pritisnutim 1 sekundu, uređaj će izaći iz načina odabira postaje.

15 GLASOVNE NAREDBE

60S EVO nudi glasovne naredbe na osam jezika. Jezik možete jednostavno postaviti u aplikaciji Sena Motorcycles, u kojoj je dostupan i potpuni popis glasovnih naredbi.

Za aktivaciju glasovnih naredbi jednostavno izgovorite „Hey Sena”.

„Hey Sena”

Popis glasovnih naredbi i njihovo značenje

„Answer” - javi se
„Ignore” - odbij poziv
„Hey Sena, Check Battery” - provjeri bateriju
„Hey Sena, Volume Up” - pojačaj glasnoću
„Hey Sena, Volume Down” - smanji glasnoću
„Hey Sena, Phone Pairing” - uparivanje telefona
„Hey Sena, Redial Number” - ponovno biraj broj
„Hey Sena, End Call” - završi poziv
„Hey Sena, Play Music” - reproduciraj glazbu
„Hey Sena, Stop Music” - zaustavi glazbu
„Hey Sena, Previous Track” - prethodna pjesma
„Hey Sena, Next Track” - sljedeća pjesma
„Hey Sena, FM Radio On” - uključi FM radio
„Hey Sena, FM Radio Off” - isključi FM radio
„Hey Sena, End Intercom” - završi interkom
„Hey Sena, Intercom One” - prvi sugovornik
„Hey Sena, Intercom Two” - drugi sugovornik
„Hey Sena, Intercom Three” - treći sugovornik
„Hey Sena, Mesh Intercom On” - uključi Mesh interkom
„Hey Sena, Mesh Intercom Off” - isključi Mesh interkom
„Hey Sena, Wave Intercom On” - uključi Wave interkom
„Hey Sena, Wave Intercom Off” - isključi Wave interkom

16 AŽURIRANJE FIRMVERA

Bežično ažuriranje (OTA)


Firmver možete ažurirati bežično (OTA), izravno u postavkama aplikacije Sena Motorcycles.

17 RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

Vraćanje na tvorničke postavke


Za vraćanje uređaja 60S EVO na izvorne tvorničke postavke upotrijebite funkciju vraćanja na tvorničke postavke.

1.

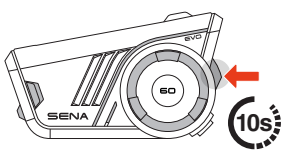


„Tvorničke postavke”

2.

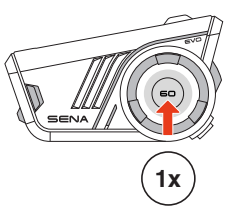


ili

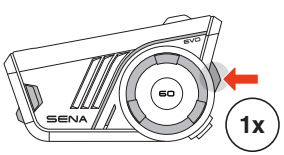

„Uređaj je resetiran, doviđenja”

„Odustani”

Ponovno pokretanje u slučaju pogreške

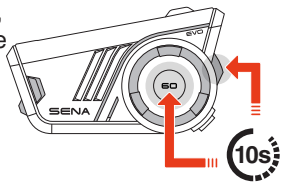

Ako je 60S EVO uključen, ali ne reagira, možete ga ponovno pokrenuti kako biste uspostavili normalan rad.

Provjerite je li USB-C kabel za punjenje odspojen, a zatim istodobno držite okretni regulator i tipku za telefon pritisnutima 10 sekundi.

Sve postavke ostaju nepromijenjene.

SENA

Autorska prava 2026. Sena Technologies, Inc.
Sva prava pridržana.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Sva prava pridržana.

Sena Technologies, Inc. zadržava pravo na izmjene i poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Sena™ je zaštitni znak tvrtke Sena Technologies, Inc. ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama.

Verbalni žig i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a Sena ih upotrebljava na temelju licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063