SENA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Verzija firmvera: 1.0.x

Zadnje ažuriranje: 24. kolovoza 2026.

VORTEX

KOMUNIKACIJSKI SUSTAV ZA MOTOCIKLISTE

Oznaka verzije firmvera 1.0.x znači da ovaj priručnik vrijedi za sva ažuriranja firmvera unutar serije 1.0.

KRATKE UPUTE

+ : tipka (+)
− : tipka (–)
MF višenamjenska tipka
P : tipka za telefon
Q : tipka za brzo uparivanje

Vrsta	Radnja	Tipka	Trajanje
Osnovne radnje	Uključivanje	P & MF	Držite 1 sekundu
	Isključivanje	P & MF	Pritisnite jednom
	Glasnije/tiše	+ ili −	Pritisnite jednom
Telefon	Uparivanje telefona	P	Držite 5 sekundi
	Javljanje na poziv	P ili MF	Pritisnite jednom
	Završetak poziva	MF	Držite 2 sekunde
	Odbijanje poziva	P	Držite 2 sekunde
	Aktivacija glasovnog pomoćnika	P	Pritisnite jednom
	Brzo biranje	P	Pritisnite dvaput
	Reprodukcija/pauza glazbe	MF	Držite 1 sekundu
	Sljedeća/prethodna pjesma	+ ili −	Držite 1 sekundu
Bluetooth interkom	Uparivanje Bluetooth interkoma	Q	Pritisnite jednom
	Pokretanje Bluetooth interkoma	MF	Pritisnite jednom, dvaput ili triput
	Završetak Bluetooth interkoma	MF	Pritisnite jednom
Rješavanje poteškoća	Ponovno pokretanje	P & MF	Držite 10 sekundi
Izbornik postavki		MF	Držite 5 sekundi

PRIJE POČETKA

Aplikacija Sena Motorcycles

Preuzmite aplikaciju Sena Motorcycles iz trgovine Google Play ili App Store.

ZA POČETAK
ODABERITE ODJELJAK



O UREĐAJU VORTEX



UGRADNJA



OSNOVNE RADNJE



UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJIMA



UPOTREBA S PAMETNIM TELEFONOM



BLUETOOTH INTERKOM



UNIVERZALNI INTERKOM



FM RADIO



AŽURIRANJE FIRMVERA




RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

01 O UREĐAJU VORTEX

Glavne značajke

- Dvosmjerni Bluetooth interkom
- Brzo uparivanje interkoma
- Univerzalni interkom
- Napredna kontrola buke (Advanced Noise Control™)
- Izmjenjive prednje maske
- Magnetski nosač
- Bežično punjenje
- Stupanj vodootpornosti IPx7
- Bluetooth verzija 5.1
- Bežično ažuriranje firmvera (OTA)

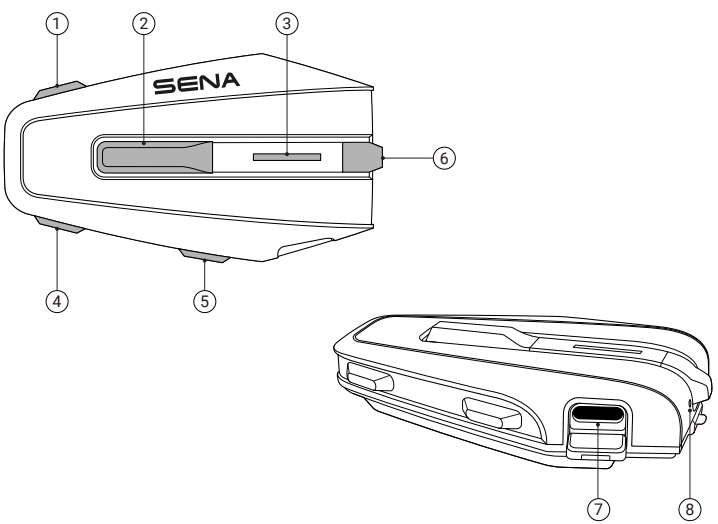


① Tipka (+)	② Višenamjenska tipka
③ LED pokazivač statusa	④ Tipka (–)
⑤ Tipka za brzo uparivanje	⑥ Tipka za telefon
⑦ USB-C priključak za punjenje	⑧ LED pokazivač punjenja


Sadržaj pakiranja




VORTEX




Izmjenjive prednje maske

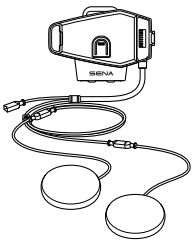

Stezaljka za kacigu i zvučnici




Ljepljiva montažna pločica



Obostrano ljepljive trake



Čičak-jastučići za zvučnike



Mikrofon na savitljivom nosaču



Žični mikrofon



Spužvice za mikrofon



Čičak-jastučić za mikrofon na savitljivom nosaču



Čičak-jastučić za žični mikrofon



Držač mikrofona na savitljivom nosaču



Čičak-jastučić za držač mikrofona na savitljivom nosaču





USB-C kabel za punjenje


02 UGRADNJA

Glavna jedinica i stezaljke

Stezaljka za kacigu

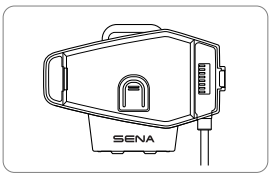


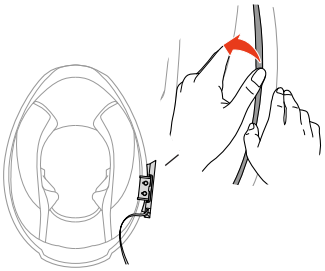

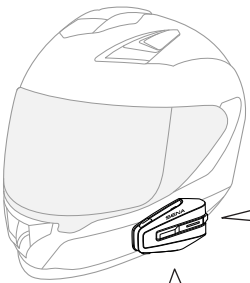


Postavljanje


1.

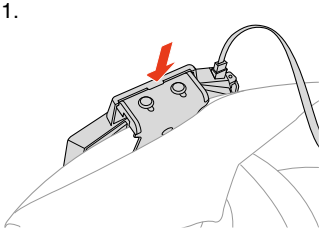


2.

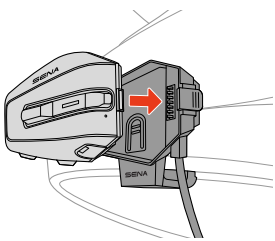


Uklanjanje

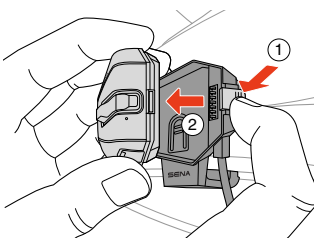


Ljepljiva montažna pločica

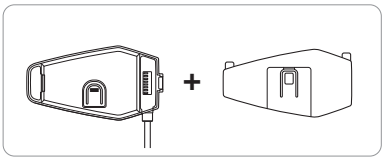


1. Uklonite montažnu pločicu sa stezaljke za kacigu.

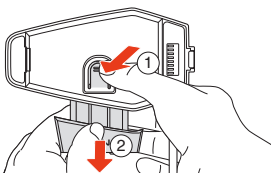


2. Umetnite pločicu.

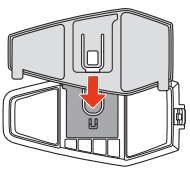


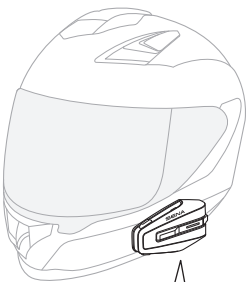


1.

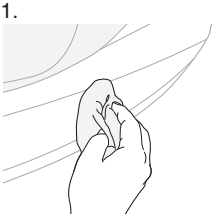


2.

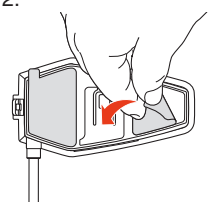


3.

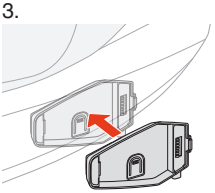


4.

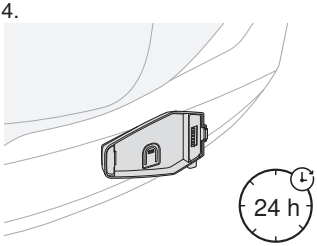


5.

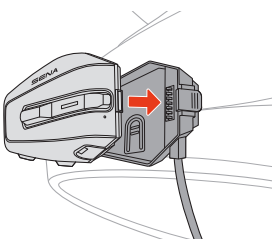


Zvučnici

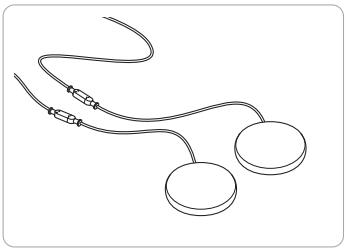


1.

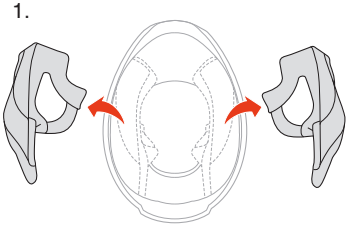

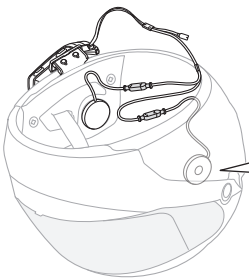


2.

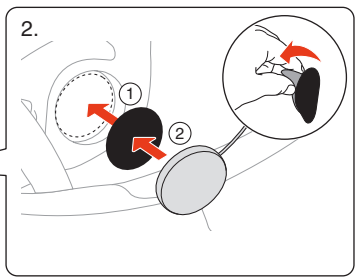


Mikrofon


Mikrofon na savitljivom nosaču

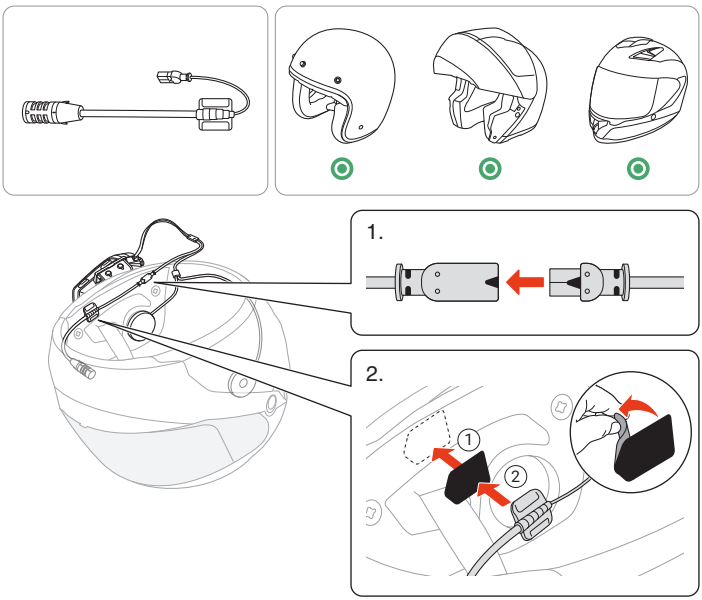


Žični mikrofon

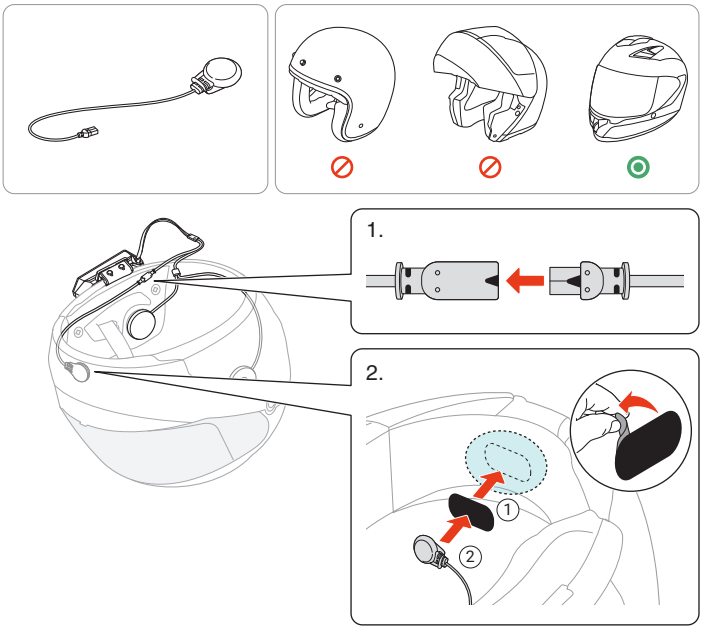


Izmjenjive prednje maske

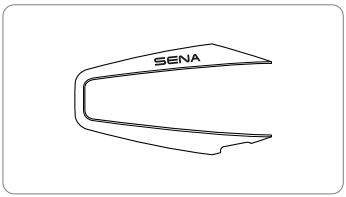


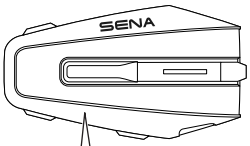

Postavljanje

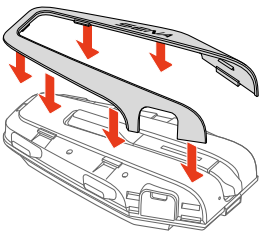


Uklanjanje

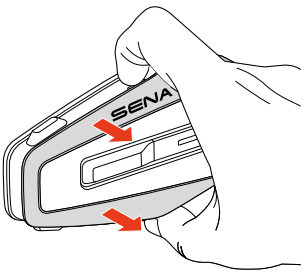

03 OSNOVNE RADNJE

1x	Kratki pritisak Pritisnite tipku navedeni broj puta.
1s	Pritisnite i držite Držite tipku pritisnutom navedeno vrijeme.
" "	Glasovna obavijest
	LED

Punjenje

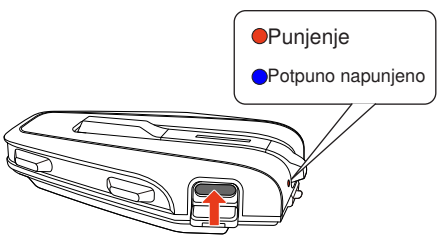


Priključak za punjenje


Potpuno punjenje traje 2 sata.

• VORTEX podržava bežično punjenje punjačima s certifikatom Qi. Potpuno punjenje traje 5 sati na 20 °C. Brzina bežičnog punjenja ovisi o punjaču i okolini.
• Možete upotrebljavati USB punjače drugih proizvođača ako ih je odobrio FCC, CE, IC ili drugo lokalno priznato regulatorno tijelo.
• Neodobreni punjač može izazvati požar, eksploziju, curenje i druge opasnosti te skratiti vijek trajanja baterije ili smanjiti njezine performanse.


Uključivanje

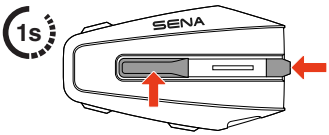

Isključivanje

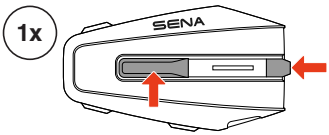


Glasnoća

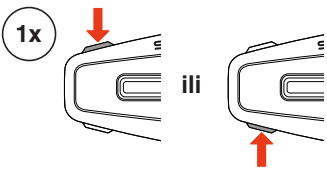


Postavke

Otvaranje postavki

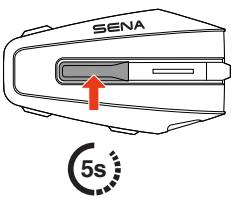


„Izbornik postavki”

Kretanje

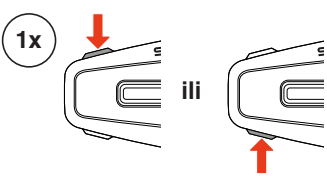

Potvrda

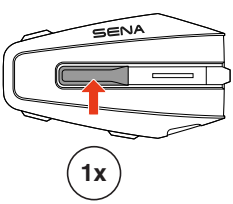


04 UPARIVANJE S BLUETOOTH UREĐAJIMA

Prije prve upotrebe uređaja VORTEX s drugim Bluetooth uređajima potrebno ih je upariti. VORTEX se može upariti s više uređaja, uključujući dva mobilna telefona i jedan GPS uređaj. Međutim, uz mobilni telefon istodobno može biti povezan samo jedan dodatni uređaj.


Uparivanje telefona

1.

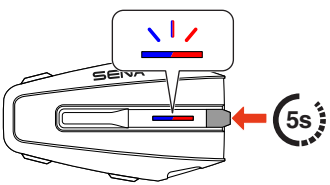

„Uparivanje telefona”


2.



• Pri prvom uključivanju uređaja VORTEX ili ponovnom pokretanju nakon vraćanja na tvorničke postavke, VORTEX automatski prelazi u način uparivanja telefona.
• Za prekid uparivanja telefona pritisnite bilo koju tipku.


Uparivanje drugog mobilnog telefona

1.

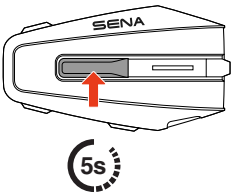

„Izbornik postavki”

2.

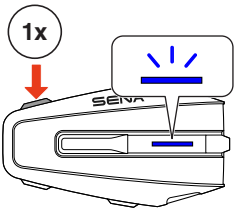


„Uparivanje drugog mobilnog telefona”

3.




Uparivanje GPS-a

1.

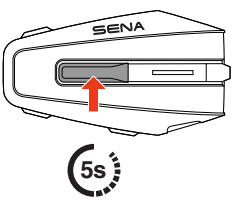


„Izbornik postavki”

2.

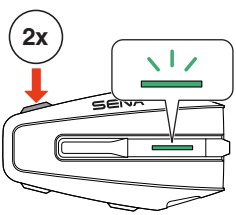

„Uparivanje GPS-a”


3.

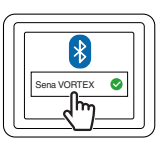


05 UPOTREBA S PAMETNIM TELEFONOM

Upućivanje i primanje poziva


Javljanje na poziv

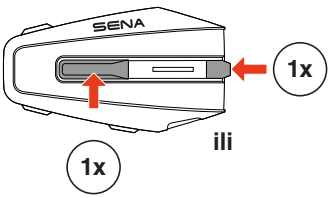

Završetak poziva

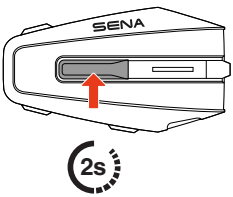

Odbijanje poziva

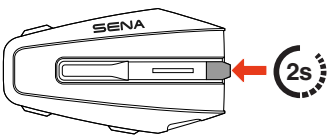


Siri ili Google pomoćnik

Izgovorite „Hey Siri” ili „Hey Google”, ili kratko pritisnite tipku za telefon kako biste aktivirali Siri ili Google pomoćnika.

„Hey Google” ili „Hey Siri”

ili

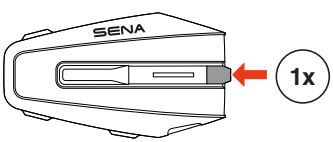


Brzo biranje

Dodjela brojeva za brzo biranje

Brojeve za brzo biranje možete dodijeliti u aplikaciji Sena Motorcycles.


Upotreba brzog biranja

1. Otvorite izbornik brzog biranja.

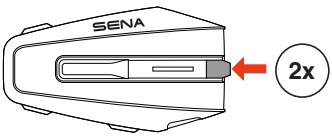


„Brzo biranje”

2. Krećite se naprijed ili natrag kroz brojeve za brzo biranje.

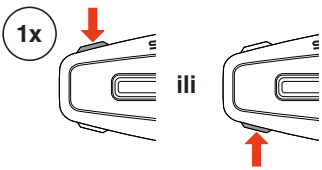

① Ponovno biranje zadnjeg broja
② Brzo biranje (1→2→3)
③ Odustani


3. Kratko pritisnite tipku za telefon za potvrdu.

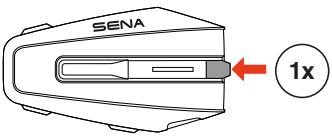


„Brzo biranje (#)”

Glazba

Reprodukcija/pauza glazbe

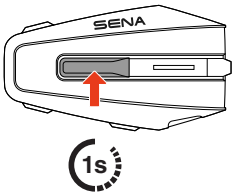

Sljedeća/prethodna pjesma

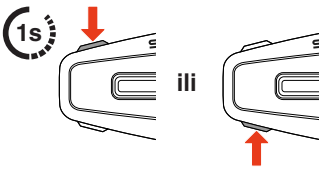

06 BLUETOOTH INTERKOM


Uparivanje Bluetooth interkoma

Za razgovor putem Bluetooth interkoma morate se upariti s komunikacijskim uređajima drugih korisnika uređaja Sena. Uređaj drugog korisnika dodat će se na popis uparivanja interkoma vašeg uređaja VORTEX i obratno.

Na popis uparivanja Bluetooth interkoma možete dodati do 3 komunikacijska uređaja, neovisno o modelu.

Upotreba QR kodova

1. Uparite mobilni telefon s uređajem VORTEX.

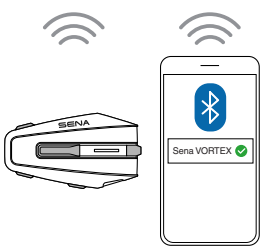

2. Svaki korisnik otvara aplikaciju Sena Motorcycles i dodiruje „QR uparivanje”.

3. Skenirajte QR kod prikazan na zaslonu drugog korisnika.

4. Dodirnite „Spremi”, zatim otvorite izbornik „Bluetooth interkom” i provjerite popis uparivanja.

5. Dodirnite naziv uređaja s kojim se želite upariti.


6. Ponovite postupak za dodavanje drugih uređaja.

• QR uparivanje kompatibilno je s modelima s Bluetoothom verzije 3.0 ili novije. Više informacija potražite na sena.com.

Upotreba tipke za brzo uparivanje

Preporučuje se QR uparivanje, no s drugim se komunikacijskim uređajima možete upariti i tipkom za brzo uparivanje.

1. Kratko pritisnite tipku za brzo uparivanje na oba uređaja kako bi istodobno prešli u način uparivanja interkoma.

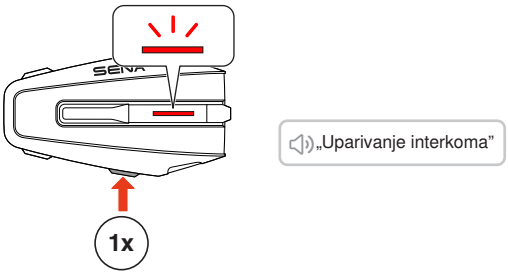


2. Pričekajte završetak uparivanja. Nakon uparivanja uspostavlja se veza Bluetooth interkoma.

3. Za uparivanje s drugim uređajem ponovite navedeni postupak.

• Postupak može potrajati ovisno o bežičnim signalima u okolini, primjerice Wi-Fi signalima.
• Za prekid uparivanja interkoma kratko pritisnite tipku za brzo uparivanje na uređaju VORTEX.


Popis uparivanja Bluetooth interkoma


• Upareni uređaji dodaju se na popis uparivanja Bluetooth interkoma vašeg uređaja VORTEX. Za pregled popisa dodirnite „Bluetooth interkom” u aplikaciji Sena Motorcycles.
• Na popisu uparivanja interkoma prednost ima zadnji upareni uređaj. Ako je vaš VORTEX uparen s više uređaja za interkom razgovore, zadnji upareni uređaj postaje prvi sugovornik.

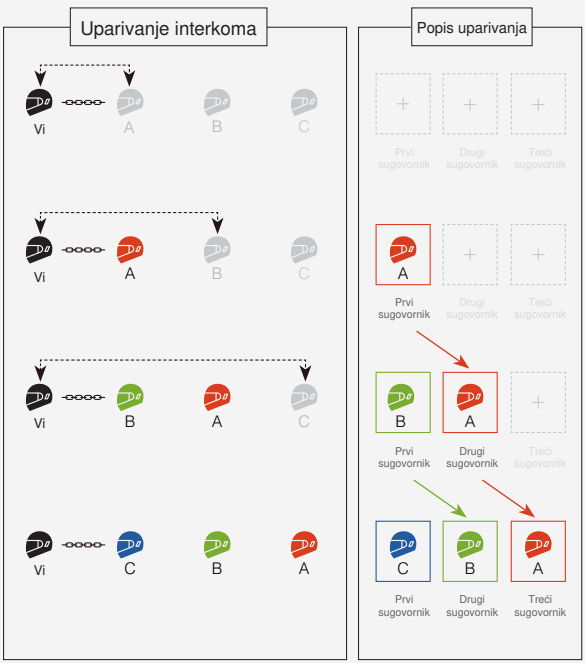


Dvosmjerni interkom

Pokretanje Bluetooth interkoma

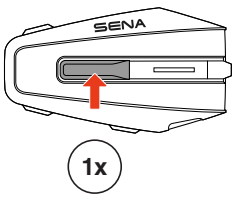


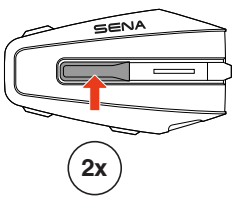

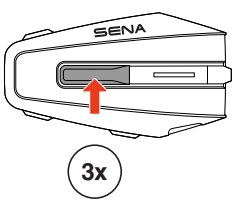

• Dvosmjerni Bluetooth interkom uvijek radi u HD načinu za bolju kvalitetu zvuka interkoma.

Završetak Bluetooth interkoma

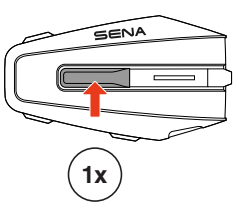


07 UNIVERZALNI INTERKOM

Univerzalni interkom omogućuje razgovore s komunikacijskim uređajima drugih proizvođača ako podržavaju Bluetooth profil za upotrebu bez ruku (HFP).


Uparivanje univerzalnog interkoma

1.

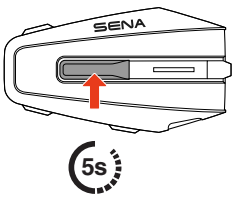


„Izbornik postavki”

2.

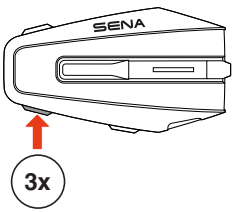

„Uparivanje univerzalnog interkoma”

3.

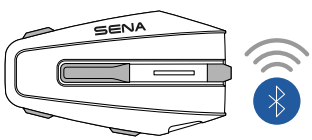


4. Na uređaju drugog proizvođača uključite način uparivanja telefona i pričekajte da se VORTEX automatski upari s njim.



Nakon uparivanja automatski se uspostavlja razgovor putem univerzalnog interkoma.

08 FM RADIO

Uključivanje/isključivanje FM radija

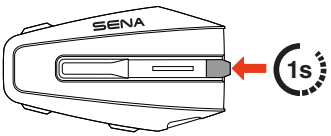

Uklj.: „FM radio uključen”


Isklj.: „FM radio isključen”

Spremanje postaje

U aplikaciji Sena Motorcycles možete dodati postaju među spremljene postaje.


Odabir spremljene postaje

1. Uključite način odabira postaje.

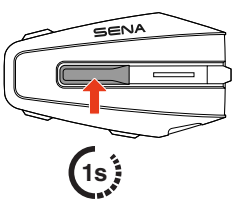

„Način odabira postaje”

2. Krećite se naprijed ili natrag kroz spremljene postaje.

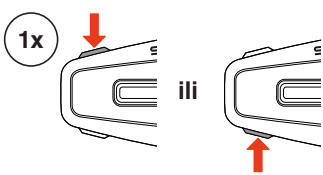

„Postaja (#)”

• Ako oko 10 sekundi ne pritisnete nijednu tipku ili ako u načinu odabira postaje držite višenamjensku tipku 1 sekundu, uređaj će izaći iz načina odabira postaje.

09 AŽURIRANJE FIRMVERA

Bežično ažuriranje (OTA)


Firmver možete ažurirati bežično (OTA), izravno u postavkama aplikacije Sena Motorcycles.

10 RJEŠAVANJE POTEŠKOĆA

Vraćanje na tvorničke postavke


Za vraćanje uređaja VORTEX na izvorne tvorničke postavke upotrijebite funkciju vraćanja na tvorničke postavke.

1.

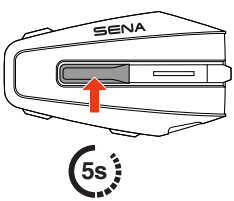


„Izbornik postavki”

2.

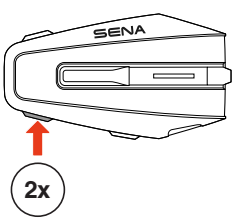

„Tvorničke postavke”

3.

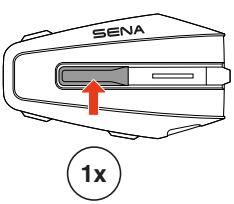


„Uređaj je resetiran, doviđenja”

Ponovno pokretanje u slučaju pogreške

Ako je VORTEX uključen, ali ne reagira, možete ga ponovno pokrenuti kako biste uspostavili normalan rad.

Provjerite je li USB-C kabel za punjenje odspojen, a zatim istodobno držite tipku za telefon i višenamjensku tipku 10 sekundi.

Sve postavke ostaju nepromijenjene.

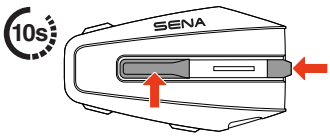

SENA

Autorska prava 2026. Sena Technologies, Inc.
Sva prava pridržana.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Sva prava pridržana.

Sena Technologies, Inc. zadržava pravo na izmjene i poboljšanja svojih proizvoda bez prethodne obavijesti.

Sena™ je zaštitni znak tvrtke Sena Technologies, Inc. ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama.

Verbalni žig i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a Sena ih upotrebljava na temelju licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063